

Mi Robot Vacuum-Mop Pro Käyttöopas

Lisätietoja: www.mi.com

Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Valmistaja: Foshan VIOMI Electrical Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company)

Osoite: 4F, Building 7 & 2F, Building 1, No. 2 North of Xinxu Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district Office, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China

Käyttöoppaan suomenkielinen käännös: Yoloki Finland Oy



Käyttöturvallisuus

Rajoitukset

- Yli kahdeksanvuotiaat lapset sekä henkilöt joiden fyysinen, henkinen, tai aistien toimintakyky on rajoittunut, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä voivat käyttää laitetta, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä vaaroista.
- Tuote ei ole lelu, eikä sillä tule leikkiä. Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä.
- Lasten ei tule leikkiä laitteella, eikä laitteen huoltoa tai puhdistusta tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
- Pidä laitteen pääharjan puhdistustyökalut lasten ulottumattomissa.
- Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet, ja muut kehonosat poissa laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
- Älä käytä laitetta palavien kohteiden, kuten tupakantumpien siivoamiseen.
- Älä kannata laitetta tarttumalla laseryksikköön, törmäyspuskuriin, tai kanteen.
- Tuote on sammutettava ja irrotettava verkkovirrasta ennen tuotteen huoltoa tai puhdistamista.
- Tuote on tarkoitettu vain lattioiden puhdistukseen sisätiloissa. Älä käytä tuotetta ulkotiloissa (kuten terasseilla tai parvekkeilla), muilla kuin lattiapinnoilla (kuten sohvalle), tai kaupallisissa tai teollisissa ympäristöissä.
- Älä käytä tuotetta korotetuilla pinnoilla, joilta laite voi tippua (kuten parvilla tai huonekalujen päällä).
- Älä käytä tuotetta ympäröivän lämpötilan ollessa yli 40°C, alle 4°C, tai mikäli lattialla on nestemäistä tai tahmeaa ainesta
- Siirrä johdot pois laitteen tieltä ennen sen käyttöä ehkäistäksesi niiden tarttumista laitteeseen.
- Ehkäistäksesi laitteen liikkumisen estymistä ja arvotavaroiden vaurioitumista, poista kevyet esineet (kuten muovipussit), ja helposti särkyvät esineet (kuten vaasit) lattialta ennen puhdistusta.
- Älä laita laitteen päälle mitään esineitä (mukaan lukien lapsia tai lemmikkejä), edes laitteen ollessa poissa käytöstä.
- Älä käytä moppia mattojen puhdistukseen.
- Älä käytä laitetta terävien tai kovien esineiden, kuten lasinsirujen tai naulojen siivoamiseen.
- Älä käytä märkiä liinoja tai nesteitä tuotteen puhdistamiseen. Varmista pölysäiliön olevan täysin kuiva ennen sen asettamista laitteeseen.
- Älä aseta laitetta ylösalaisin (laseryksikön ei tule koskaan osua lattiaan).
- Käytä tuotetta käyttöoppaan mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot ovat käyttäjän vastuulla.



Täten Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd., ilmoittaa radiotaajuuslaitteen STYTJ02YM olevan direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Akut ja lataus

- Älä käytä kolmannen osapuolen latureita, akkuja, tai lataustelakoita. Käytä vain <BLJ24W200120P-V> virtalähdettä.
- Laite on irrotettava verkkovirrasta akun irrotusta varten.
- Laite sisältää akkuja, jotka ovat vain ammattitaitoisen henkilön vaihdettavissa.
- Älä sijoita lataustelakkaa lämmönlähteiden, kuten lämmityspatterien läheisyyteen.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen märkiä liinoja tai nesteitä
- Mikäli virtajohto vaurioituu, on sen käyttö lopetettava välittömästi. Johto on vaihdettava valmistajan, sen huoltohenkilön, tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön toimesta turvallisuusriskien välttämiseksi.
- Akku tulee hävittää turvallisesti. Älä hävitä akkua kotitalousjätteen seassa. Toimita akku asianmukaisesti akkuja vastaanottavaan kierrätyspisteeseen.
- Varmista laitteen olevan kytketty pois päältä ennen laitteen kuljettamista. Alkuperäispakkauksen käyttämistä kuljettamiseen suositellaan.
- Mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa laite täyteen, sammuta se, ja varastoi se viileässä, kuivassa tilassa. Lataa laite kuukausittain välttääksesi akun ylipurkautumista ja siitä aiheutuvaa akun vaurioitumista.

Laitteen laseryksikkö täyttää IEC 60825-1:2014 standardin luokan 1 lasertuoteturvallisuudelle, eikä tuota ihmiselle vaarallista lasersäteilyä.


Yleistä

Pakkauksen sisältö

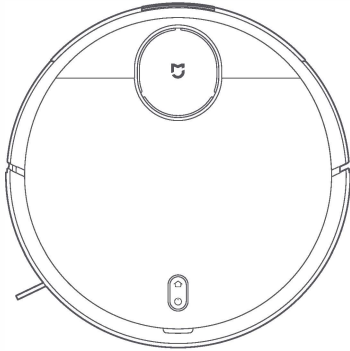

Moppaava imuri

Laitteen lisävarusteet




Pölysäiliö



Puhdistustyökalu




Pääharja



Pääharjan suoja

Tarvikelaatikon sisältö




2-in-1 Pöly- ja vesisäiliö




Sivuharja (x2)




Lataustelakka




Virtalähde

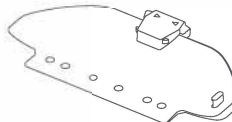

Mopin pidike

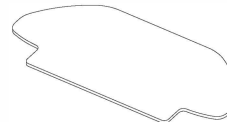

Märkämoppi


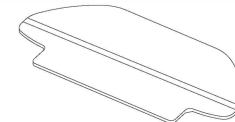


Kostea moppi



Käyttöopas

Huom: Kuvat ovat vain suuntaa antavia.
Varsinainen tuote saattaa poiketa kuvista.

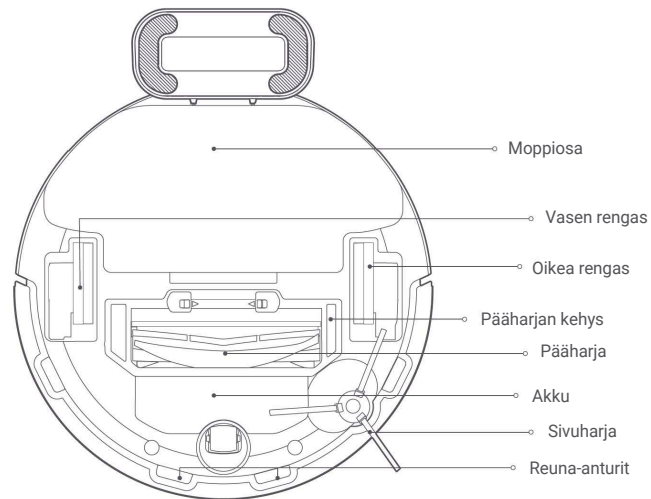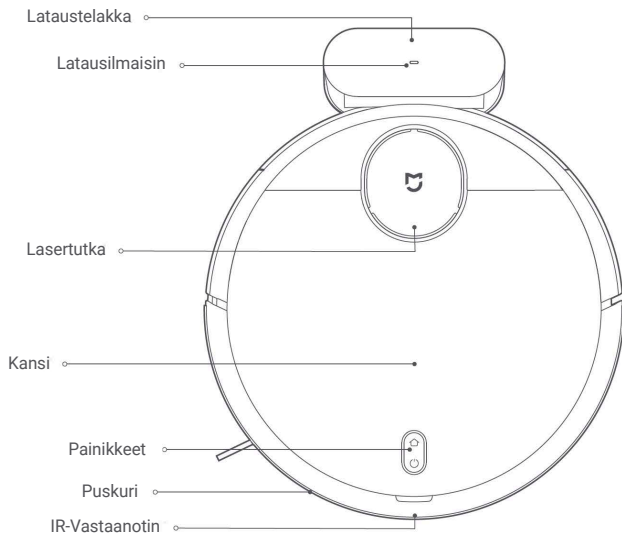

🏠 Telakkapainike

Paina lähettääksesi laite lataustelakalle

🔌 Virta/Siivouspainike

Paina aloittaaksesi tai tauottaaksesi siivouksen.

Paina kolmen sekunnin ajan sammuttaaksesi tai käynnistäaksesi laitteen.

🏠 Ilmaisinvalo

Hitaasti vilkkuva keltainen

Palaamassa telakalle / Akku vähissä

Vilkkuva valkoinen

Wi-Fi ei yhdistetty

"Hengittävä" keltainen

Latautuu

Hitaasti vilkkuva valkoinen

Odottaa verkkon määrittelyä

Vilkkuva punainen

Virhe

"Hengittävä" valkoinen


Käynnistetty / Päivittää

Valkoinen


Päällä/Toimii normaalisti/Täyteen latautunut/Wi-Fi yhdistetty

Asennus


1. Kytke lataustelakka verkkovirtaan

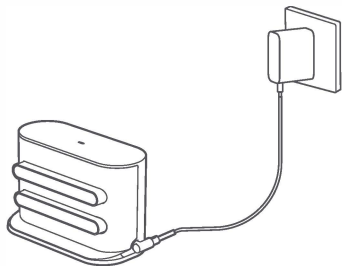

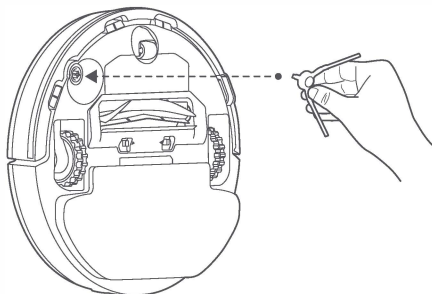


2. Asenna sivuharja laitteen vasempaan yläkulmaan. Pakkauksessa tulee ylimääräinen sivuharja varaosana, eikä sitä tarvitse asentaa.

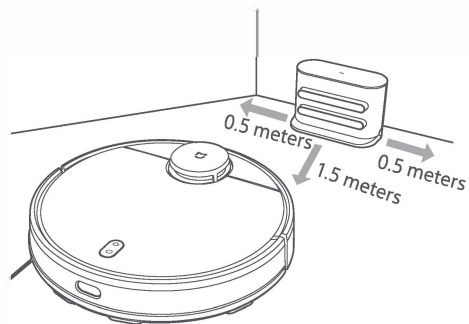

3. Aseta lataustelakka tasaiselle pinnalle seinää vasten




4. Ensimmäisellä käyttökerralla pidä -painiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen. Merkkivalon sytyttyä aseta laite lataustelakalle latautumaan. Tämän jälkeen laite osaa palata telakalle automaattisesti painamalla -painiketta

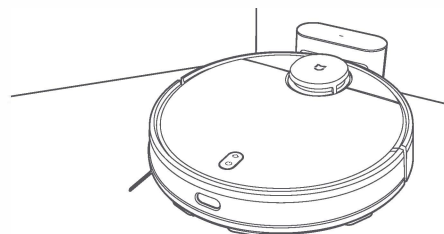


Lisävarusteiden asennus eri toimintatiloja varten

Siivoustila: Asenna pölysäiliö tai 2-in-1 vesi- ja pölysäiliö

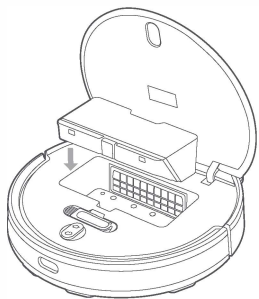


1. Avaa laitteen kansi ja aseta säiliö paikoilleen kuvan mukaisesti. Säiliö lukittuu paikalleen.

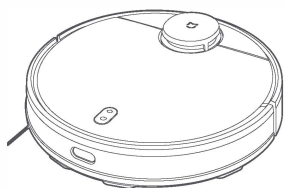


2. Laitte on valmis siivoamaan.


Imurointi- ja moppaustila: Asenna 2-in-1 vesi- ja pölysäiliö, mopin pidike, ja moppi.

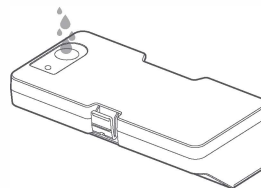


1. Avaa vesisäiliön kansi, täytä säiliö vedellä, ja sulje kansi.

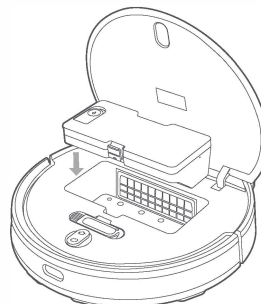


2. Aseta säiliö paikoilleen kuvan mukaisesti. Säiliö lukittuu paikalleen.

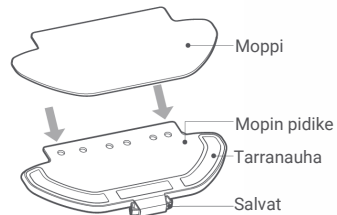

3. Kiinnitä moppi pidikkeeseen, ja paina tarranauha tiukasti kiinni.

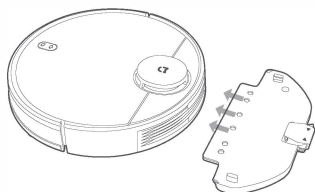

4. Purista salpoja ja työnnä mopin pidike vaakatasossa laitteen pohjaan kuvan mukaisesti.

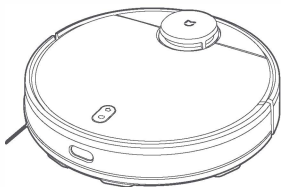

5. Laitte on valmis imuroimaan ja moppaamaan.



Huomioita:

1. Älä aseta lataustelakkaa suoraan auringonpaisteeseen
2. Varmista että telakan sivuilla on 50 cm, ja edessä vähintään 1,5 m vapaata tilaa.
3. Mikäli laite ei käynnisty koska akku on liian tyhjä, aseta laite käsin lataustelakalle.
4. Laitte käynnistyy automaattisesti ollessaan lataustelakalla.
5. Laitetta ei voi sammuttaa sen ollessa lataustelakalla
6. Poista vesisäiliö ja moppausosa laitteen ollessa latauksessa tai poissa käytöstä.
7. Käytä kiellettyjen alueiden toimintoa estääksesi laitetta jäämästä jumiin mattoihin.
8. Puhdista pölysäiliö säännöllisesti ylläpitääksesi parhaan siivoustehon.
9. Normaaliassa siivoustilassa laite voi toimia sekä normaalin pölysäiliö, että 2-in-1 vesi- ja pölysäiliön kanssa.


Käyttö

Käynnistys ja sammutus

Laitteen ollessa lataustelakalla käynnistyy se automaattisesti, eikä sitä voi tällöin sammuttaa.

Käynnistäaksesi laitteen käsin, pidä pohjassa -painiketta kunnes merkkivalo syttyy. Valmiustilassa laitteen voi sammuttaa painamalla pitkään -painiketta.

Siivous

Käynnistä laite ja paina -painiketta. Asennetusta lisävarusteesta riippuen laite alkaa joko imuroimaan tai moppaamaan.

Lataus



Kytke laite päälle ja paina -painiketta lähettääksesi laitteen lataustelakalle.

Siivouksen valmistuttua laite palaa lataustelakalle automaattisesti. Tällöin merkkivalo vilkkuu keltaisena.

Mikäli laitteen akku tyhjenee liikaa siivouksen aikana, palaa laite automaattisesti telakalle latautumaan. Akun latauduttua täyteen, jatkaa laite siivoamista samasta kohtaa, mistä siivous aiemmin jäi kesken.

Mikäli laite sammuu akun tyhjennyttyä liikaa, aseta se käsin lataustelakalle ja varmista sen olevan kohdillaan.

Tauotus

Paina mitä tahansa painiketta siivouksen ollessa käynnissä laittaaksesi sen tauolle, ja paina -painiketta jatkaaksesi. -painikkeen painaminen päättää siivouksen ja lähettää laitteen takaisin lataustelakalle.

Lepotila


Laitte menee lepotilaan viiden minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

- Laitte ei mene lepotilaan lataustelakalla
- Laitte sammuu automaattisesti oltuaan lepotilassa 12 tuntia.

Vikatila

Mikäli laite kohtaa virheen, vilkkuu merkkivalo punaisena ja kuulet ääni-ilmoituksen. Katso lisää käyttöoppaan "Vianselvitys"-kohdasta. Mikäli virheeseen ei reagoida viiteen minuuttiin, menee laite lepotilaan.

Veden lisäys tai mopin putsaus siivouksen aikana

Täyttääksesi vesisäiliön tai puhdistaaaksesi moppauskankaan keskeytä siivous painamalla mitä tahansa painiketta, ja irrota vesisäiliö. Täytä vesisäiliö ja/tai puhdistamoppauskangas tarpeen mukaan. Aseta osa takaisin paikoilleen ja paina -painiketta jatkaaksesi siivousta.

Siivousasetukset

Xiaomi Home sovelluksessa voit valita mm. neljän imutehon väliltä. Vaihtoehtoina Silent, Standard, Medium, ja Turbo. Oletuksena Standard.

Älä häiritse ("DND", "Do not Disturb") -tila

DND-tilassa laite ei suorita siivouksia tai kerro ääni-ilmoituksia. Ajustettu DND-tila on päällä oletuksena, ja sitä voidaan säätää sovelluksella.

Siivouksen jatkaminen

Mikäli laitteen akku uhkaa loppua siivouksen aikana, palaa se automaattisesti lataustelakalle latautumaan. Akun latauduttua täyteen, laite palaa jatkamaan siivousta sieltä, mistä se jäi kesken.

Siivousalue

Voit määrittellä sovelluksella tietyn alueen ("Zoned Area") jonka sisällä laite siivoo.

"Siivoa tuolta"

Voit määrittellä sovelluksen kartalta tietyn kohdan, johon laite navigoi automaattisesti ja siivooa 2 x 2 metriä kokoisen alueen kohdan ympäriltä.

Ajustettu siivous

Voit aikatauluttaa siivouksia sovelluksella. Laitte herää siivoamaan asettamaasi aikaan, ja palaa tämän jälkeen automaattisesti telakalle latautumaan. Huom: Ajustetut siivoukset eivät toteudu laitteen ollessa DND-tilassa.

Virtuaaliset seinät/Kielletyt alueet

Voit määrittää sovelluksella tiettyjä alueita ja rajoja, joiden sisältä laite ei siivoo.

Älykäs Kartoitus

Voit ottaa älykkään kartoituksen käyttöön sovelluksesta. Laitte päivittää karttansa automaattisesti jokaisen siivouksen ja latauksen jälkeen.

Yhdistä Xiaomi Home -sovellukseen

Tämä laite toimii Xiaomi Home -sovelluksen kanssa. Ohjaa ja hallitse älykoti-laitteitasi Xiaomi Home -sovelluksella.





Skannaa alla oleva QR-koodi lataaksesi sovelluksen, tai etsi "Xiaomi Home" älypuhelimesi sovelluskaupasta.


Avaa Xiaomi Home -sovellus, paina oikean yläkulman "+"-painiketta, ja seuraa sovelluksen antamia ohjeita lisätäksesi laitteen.

Huom: Sovellusta kehitetään jatkuvasti, ja sovelluksen näkymä saattaa poiketa ohjeista. Seuraa aina sovelluksen ohjeita.

Nollaa Wi-Fi


Mikäli kohtaat ongelmia WiFi-verkkojen kanssa, voit nollata laitteen WiFi-asetukset. Käynnistä laite, ja paina samanaikaisesti  ja -painikkeita kunnes kuulet "Waiting for network configuration" -ääni-ilmoituksen.
Huom: Laite tukee vain 2.4GHz Wi-Fi -verkkoja

Tehdasasetusten palautus


Paina -painiketta pohjassa viiden sekunnin ajan. Kuultuasi "Factory settings will be restored" -ääni-ilmoituksen paina -painiketta uudelleen viiden sekunnin ajan kunnes kuulet "Restorin factory settings". Asetusten palaututtua kaikki käyttäjän data on poistettu, ja kuulet "Factory settings restored succesfully".

Ylläpito ja huolto


Pölysäiliö

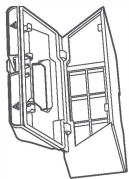


1. Avaa laitteen kansi, poista pölysäiliö, ja avaa kansi kuvan mukaisesti.

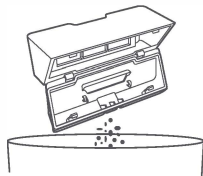

2. Tyhjennä säiliön sisältö.

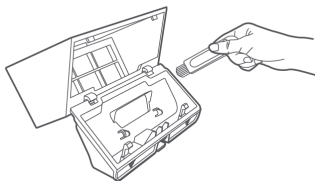


3. Puhdista pölysäiliö mukana tulleella harjalla.

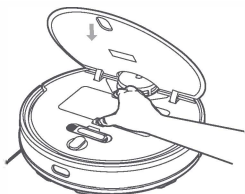


4. Aseta pölysäiliö takaisin paikoilleen niin, että se naksahtaa. Sulje laitteen kansi.


2-in-1 Vesi- ja pölysäiliö.

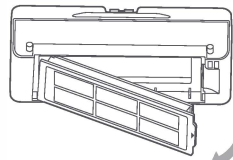

1. Avaa laitteen kansi, poista säiliö, ja irrota suodatin kuvan mukaisesti.

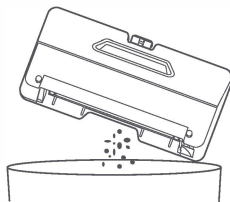


2. Tyhjennä säiliön sisältö. Puhdista säiliö mukana tulleella harjalla ja laita suodatin takaisin paikoilleen.

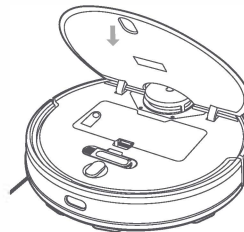

3. Aseta säiliö takaisin paikoilleen niin, että se naksahtaa. Sulje laitteen kansi.

Suodatin

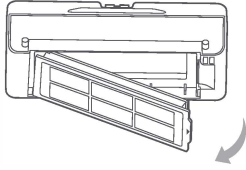

Puhdistaaksesi pölysäiliöiden suodattimen, irrota se kuvan mukaisesti.

- Huuhtelee suodatin vedellä, ja varmista sen olevan täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin paikoilleen.
- Ehkäistääksesi suodattimen tukkeutumista, suositellaan suodattimen puhdistamista puhdistusharjalla säännöllisesti.
- Suodattimen vaihtoa 3-6 kk välein suositellaan.

Pääharja




Pääharjan kehys

Salvat

Pääharja

Pääharjan laakeri

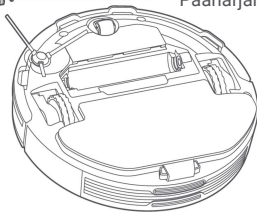


1. Käännä laite ylösalaisin ja purista klipsejä irrottaaksesi pääharjan kehiksen
2. Irrota pääharja ja sen laakeri.
3. Puhdista pääharja puhdistusharjalla
4. Asenna pääharja ja sen laakeri takaisin paikoilleen, ja paina harjan kehystä kunnes se lukkiintuu paikoilleen.

Huom: Pääharjan vaihtoa 6-12 kk välein suositellaan siivoustehon ylläpitämiseksi.


Sivuharja

Irrota ja puhdista sivuharja säännöllisesti. Sivuharjan vaihtoa 3-6 kk välein suositellaan siivoustehon ylläpitämiseksi.

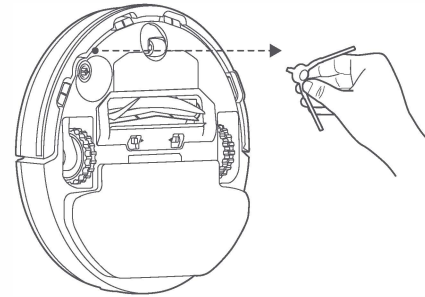

Reuna-anturit

Puhdista anturit puhtaalla liinalla kolmen kuukauden välein.

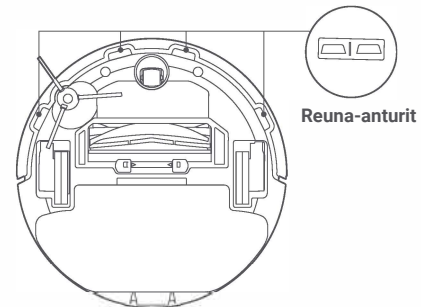

Reuna-anturit

Yleisiä ongelmia

Ongelma	Mahdollinen syy
Laite ei mene päälle	<ol style="list-style-type: none">1. Akun varaus liian alhainen. Lataa laitetta ja yritä uudelleen.2. Lämpötila liian korkea (yli 40°C) tai matala (alle 0°C)
Laite ei aloita siivousta	Akun varaus liian alhainen. Lataa laitetta ja yritä uudelleen.
Laite ei palaa lataustelakalle	<ol style="list-style-type: none">1. Lataustelakan ympärillä on liikaa esteitä. Siirrä telakka avoimempaan paikkaan.2. Laite on liian kaukana telakasta.
Laite ei toimi oikein	Sammuta laite, ja kytke se takaisin päälle.
Laite pitää outoa ääntä	Pyöriin tai harjoihin on saattanut jumittua vieras esine tai roska. Sammuta laite ja poista esine.
Laite ei siivoa tehokkaasti, tai jättää pölyä jälkeensä	<ol style="list-style-type: none">1. Pölysäiliö on täynnä. Tyhjennä säiliö.2. Suodatin on tukkeutunut ja tulee puhdistaa.3. Pääharjaan on juuttunut vieras esine. Puhdista harja
Laite ei yhdistä Wi-Fi -verkkoihin	<ol style="list-style-type: none">1. Wi-Fi -verkko on liian heikko, varmista laitteen olevan paikassa, jossa on hyvä kuuluvuus.2. Wi-Fi -yhteydessä on jokin ongelma. Nollaa Wi-Fi käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja päivitä laitteen sovellus.

Ongelma	Mahdollinen syy
Laite ei jatka siivouksia	<ol style="list-style-type: none">1. Varmista, ettei laite ole DND-tilassa, joka estää siivouksen alkamisen.2. Laite ei jatka siivousta, mikäli se laitetaan käsin lataukseen.
Laite ei palaa telakalle sen jälkeen, kun sitä on siirretty	Laitteen siirtäminen huomattavan matkan päähän saattaa aiheuttaa ympäristön uudelleenkartoittamisen. Mikäli laite on liian kaukana telakasta, se ei välttämättä löydä sitä. Aseta laite käsin telakalle.
Laite ei lataa	Varmista, että telakan ympärillä on tarpeeksi vapaata tilaa, ja että latauskontaktit ovat puhtaat.
Laite ei suorita ajastettuja siivouksia	Varmista laitteen olevan yhdistettyä verkkoon. Muuten se ei voi yhdistää sovellukseen tai suorittaa ajastettuja siivouksia.
Laite menee offline-tilaan	Varmista, että laite on yhdistetty verkkoon, ja pysyy Wi-Fi:n kantaman sisällä.
Lait ei yhdistä sovellukseen.	Varmista, että lataustelakka ja laite ovat Wi-Fi -verkon kantaman sisällä. Nollaa Wi-Fi asetukset käyttöoppaan mukaisesti.

Ongelmanratkaisu

Vika	Ratkaisu
Error 1: Make sure that the laser distance sensor is not obstructed.	Laseryksikkö on jumiutunut. Tarkista että laseryksikkö pääsee pyörimään vapaasti. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.
Error 2: Wipe the cliff sensor clean, move the vacuum-mop to a new location, and reactivate it.	Laite on saattanut jäädä jumiin reunalle. Siirrä laitetta. Mikäli ilmoitus toistuu, saattavat reuna-anturit olla likaantuneet, puhdista ne ohjeiden mukaisesti
Error 3: Strong magnetic field detected. Reactivate the vacuum-mop away from any virtual walls.	Laite on liian lähellä magneettinauhaa eikä voi aloittaa siivousta. Siirrä laite uuteen sijaintiin ja aloita siivous uudestaan.
Error 4: Clear the collision sensor of any foreign objects.	Puskuri saattaa olla jumissa. Taputtele puskuria irrottaaksesi väliin jääneet kappaleet. Tarvittaessa siirrä laite toiseen paikkaan ja aloita siivous alusta.
Error 5: Vacuum-mop is operating at an abnormal temperature.	Laitteen lämpötila on liian korkea tai matala. Anna lämpötilan tasaantua.
Error 6: Charging error. Try cleaning the charging contacts.	Käytä kuivaa liinaa puhdistaaksesi laitteen ja lataustelakan latauskontaktit.
Error 7: Place the vacuum-mop on level ground and reactivate it.	Laite on liian kaltevalla pinnalla. Siirrä laite tasaiselle alustalle. Voit nollata laitteen tason sovelluksesta.

Vika	Ratkaisu
Error 8: Reinstall the dust compartment and filter.	Varmista että pölysäiliö ja suodatin ovat paikoillaan. Mikäli ongelma toistuu, kokeile suodattimen vaihtoa.
Error 9: Move the vacuum-mop to a new location and reactivate it.	Laite saattaa olla jumissa. Siirrä laite uuteen sijaintiin.
Error 10: Clear any obstacles around the vacuum-mop.	Laite on jumissa, siirrä ympärillä olevat esineet pois.
Error 11: Make sure the water reservoir is installed properly.	Varmista 2-in1 vesi- ja pölysäiliön olevan kunnolla kiinni.
Error 12: Make sure the mop is installed properly.	Varmista mopin pidikkeen ja mopin olevan kunnolla kiinni.
Error 13: Unable to return to the charging dock.	Aseta laite käsin lataustelakalle
Error 14: Low battery. Please recharge.	Aseta laite käsin lataustelakalle.
Error 15: Remove the mop.	Irrota moppiosa ja aloita siivous uudestaan.

Tekniset tiedot

Päyksikkö

Nimi	Mi RobotVacuum-Mop Pro (SmartVacuum)
Malli	STYTJ02YM
Mitat	Ø350 x 94.5 mm
Nimellisjännite	20 VDC
Nimellisvirta	1.2 A
Nimellisteho	33 W
Akun kapasiteetti	3200 mAh
Akun jännite	14.8 VDC
Nettopaino	3.6 kg
Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz


Lataustelakka

Malli	STYTJ02YM
Nimellisjännite	20V
Nimellisvirta	1.2 A
Mitat	152 x 74.6 x 99.5 mm

Virtalähde

Malli	BLJ24W200120P-V
Sisään	100-240VAC, 50/60 Hz, 0.6 A
Ulos	20VDC 1200 mA

Kytentäkaavio

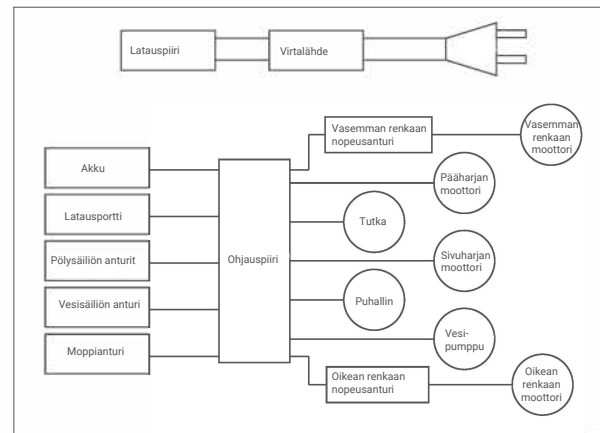

WEEE Tiedot

Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Oheinen merkintä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:ssa. Välttääksesi mahdollisen hallitsemattoman jätteen hävittämisen aiheuttamat vahingot ympäristölle tai ihmisterveydelle, kierrätä tuote asianmukaisesti edistääksesi luonnonvarojen vastuullista ja kestävää uudelleenkäyttöä. Palauttaaksesi käytetyn tuotteesi, käytä palautus ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä tuotteen jälleen- myyjään. Kyseiset tahot voivat järjestää tuotteelle ympäristöystävällisen kierrätyksen.



