

CafeRomantica

NICR9..

Kahvi- ja espressokone
Käyttöohje ja vinkkejä

FIN



NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com

© 2019 by NIVONA

NIVONA

a passion for coffee.

1

G
F
C
A
B
E
P
O
S
H
N

D **M**



J
K

L

- A** Kosketusnäyttö ja juomien päävalikko
- B** Kiertosäädin
- C** Asetukset-symboli
- D** Huolto ja ylläpito -symboli
- E** Korkeussäädettävä kahvisuutin
- F** Vesisäiliön kansi
- G** Papisäiliön kansi
- H** Päävirtakytkin
- J** Kuppiteline
- K** Huoltoluukun kahva
- L** Huoltoluukku
- M** Kahvisäiliön kansi
- N** Tippa-alusta
- O** Käytetyn kahvin säiliö (sisällä)
- P** Kahvisuuttimen kansi
- Q** Pyörät (takana)
- R** Maidonvaahdottimen osat
- S** Tyypikilpi (sisällä, irrota tippa-alusta)
- T** Virtajohdon paikka (takana)
- U** Maitosäiliö

T
Q
U

R

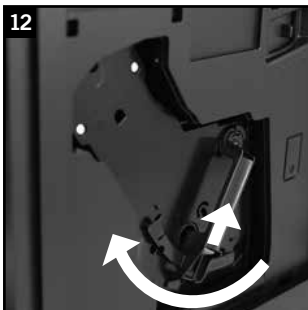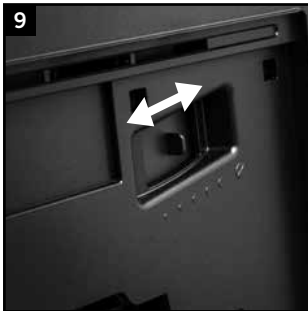

Hyvä asiakkaamme

Suuret kiitokset ja onnittelut laadukkaan NIVONA-tuotteen valinnasta.

Jotta voisit nauttia uudesta NIVONA-laitteestasi parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja kiinnitä huomiota turvaohjeisiin ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Säilytä käyttöohje käden ulottuvilla. Saat käyttöohjeesta tärkeitä tietoja ja voit antaa sen seuraavalle omistajalle, mikäli päätät joskus luopua NIVONA-laitteestasi.

Näitä symboleita käytetään usein tässä käyttöohjeessa ja niillä on seuraava merkitys:

! **Varoitus:** Tämä symboli merkitsee mahdollista vaaraa.

i **Huomio:** Tämä symboli kiinnittää huomiosi tiettyihin ominaisuuksiin.

👍 **Vinkki:** Tämä symboli tarkoittaa lisävinkkejä.

🔥 **Varoitus:** Palovammavaara!

NIVONA-laitteen sovellus on saatavana Google Play Store tai Apple App Store -kaupasta. Sovelluksen avulla voit säätää ja käyttää laitteen perustoimintoja. "BLUETOOTH"-valikon kautta voit yhdistää toisiinsa älypuhelimesi ja kahvikoneesi (katso kohta 4.9.).

Toivomme että nautit kahvista ja huippuluokan NIVONA-laitteestasi!

Ostettu

Paikka ja pvm

1. TURVALLISUUSOHJEET	7
2. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA	8
2.1. Valmistelu	8
2.2. Ensimmäinen käynnistys	8
2.3. Tärkeimmät säädöt ja perustoiminnot	10
2.4. Laitteen käynnistäminen käytön aikana	11
2.5. ECO-tila	12
3. ERIKOISKAHVIEN VALMISTAMINEN	12
3.1. Käyttäminen	12
3.2. Juomat ilman maitoa (espresso, kahvi, caffè americano)	13
3.3. Juomat maidolla (CAPPUCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO/MAITOVAAHTO)	14
3.4. Kuuma vesi (esim. teetä varten)	16
3.5. „My coffee“ (minun kahvini) asetukset itselle ja muille maun mukaan	17
3.6. Jauhatusasteen säätäminen	18
3.7. Jauhetun kahvin käyttö (esim. käyttäessäsi kofeiinitonta kahvia)	18
4. PERUSASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN JA SÄÄTÖ	19
4.1. Reseptien säätäminen käytettäessä	19
4.2. Ajat	20
4.3. Mukavuusasetukset	21
4.4. Käyttö suodattimen kanssa tai ilman suodatinta	22
4.5. Veden kovuuden säätäminen	22
4.6. Kielen valinta	23
4.7. Tilastojen käyttö	23
4.8. Tehdasasetukset	23
4.9. Bluetooth	23
5. PUHDISTUS JA HUOLTO	24
5.1. Maidonvaahdottimen huuhtelu	24
5.2. Järjestelmän huuhtelu	25
5.3. Vaahdottimen puhdistus	25
5.4. Järjestelmän puhdistus	25
5.5. Uuttoyksikön irrotus ja puhdistus	26
5.6. Kalkinpoisto	26
5.7. Säännöllinen manuaalinen puhdistus	27
5.8. Suodattimen vaihto	27
5.9. Kunnossapidon tila	28
6. JÄRJESTELMÄRAPORTIT	28
7. VIANMÄÄRITYS	29
8. VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET	30
9. ASIAKASPVELU, TAKUUSIAT, YMPÄRISTÖNSUOJELU	30
10. TEKNISET TIEDOT	31

1. Turvallisuusohjeet

- Tätä laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu (ainoastaan kotikäyttöön). Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön (katso takuu). Takuuvaatimukset mitätöityvät, jos laitetta käytetään muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen.
- Laitteen jännitteen on ehdottomasti oltava sama kuin verkkojännitteen. Tarkista asia laitteen tyyppikilvestä/tarrasta (katso kuva 1/S).
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai kotelo on vaurioitunut. Virtajohtoa ei saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Laitetta ei tule käyttää yli 2000 m korkeudessa merenpinnasta.
- Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä laitteen johdosta.
- Noudata aina laitteen puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.
- Varmista aina ennen puhdistusta ja huoltoa, että laite on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta.
- Suojaa pistoke nesteiltä ja kosteudelta.
- Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ja käytä sitä vain sisätiloissa. Älä koskaan laita laitetta kuumalle pinnalle tai avotulen lähelle.
- Laitetta ei tule käyttää kaapin tai keittiökaluksen sisällä.
- Yli 8-vuotiaat **lapset** ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, kun heitä valvotaan tai kun heitä on ohjattu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat. **Lapset** eivät saa leikkiä laitteella. **Lapset** eivät saa puhdistaa tai **huoltaa** tätä laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa. Laite ja sen sähköliittännät on pidettävä pois alle 8-vuotiaiden **lasten** ulottuvilta.
- Irrota laite aina verkkovirrasta, jos olet poissa muutaman päivän.
- Älä turhaan jätä laitetta päälle. Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Älä puhdista laitetta tai mitään sen osaa astianpesukoneessa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.
- Jos laite näyttää vaurioituneelta, irrota se välittömästi verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta.
- Laitteen valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä, epäasianmukaisesta käytöstä tai epäpätevän henkilön tekemistä korjauksista. Näissä tapauksissa takuuvaatimukset raukeavat.
- Käytä integroitua kahvimyllyä ainoastaan paahdettujen ja käsittlemättömien kahvipapujen jauhamiseen. Sitä ei koskaan saa käyttää muiden elintarvikkeiden käsittelyyn. Varmista, että kahvipapujen joukossa ei ole vieraita materiaaleja. Muussa tapauksessa takuuvaatimukset raukeavat.

- Jos laitetta on korjattava (esimerkiksi virtajohto vaihdettava), ota ensin yhteyttä keskitettyyn puhelintukeemme tai siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, se on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdettava valmistajan, asiakaspalvelun tai pätevän henkilön toimesta.

⚠ Varoitus: Vain ammattilainen saa korjata sähkölaitteita! Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavan vaaran! Jos laitetta käytetään tai huolletaan epäasianmukaisesti tai virheellisesti, sen takuu raukeaa!

⚠ Varoitus: Virtapainikkeen (kuva 1/H) käyttö kahvin valmistuksen aikana voi vaurioittaa laitetta! Sammuta laite vasta kun se on lopettanut toiminnan.

⚠ Varoitus: Palovammavaara! Kun laitteesta tulee höyryä tai kuumaa vettä, kahvisuuttimesta voi roiskua hieman kuumaa vettä. Anna suuttimen jäähtyä ennen kuin kosketat sitä.

2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

2.1. Valmistelu

→ Pura laite ja kaikki sen varusteet varovasti pakkauksesta.

Pakkauksen sisältö (kuva 2):

- Käyttöohje
- Takuutodistus
- Mittalusikka ja suodattimen asennustyökalu
- Kaksi puhdistustablettia
- Yksi Claris-suodatin
- Yksi veden kovuuden testausliuska
- Yksi maitosäiliö ja liitosputki (kuva 5)

i Huomio: Mikäli laite on toimitettava huoltoon, se tulee lähettää alkuperäisessä pakkauksessaan. Pidä pakkaus ja sen polystyreeniosat tallessa.

→ Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja sopivalle alustalle.

→ Työnnä pistoke ammattilaisen asentamaan sähköpistorasiaan.

→ Laitteessa on paikka virtajohdolle. Jos johto on liian pitkä, ylimääräisen pituuden voi laittaa sille varattuun koloon laitteen takana (kuva 1/T).

2.2. Ensimmäinen käynnistys

→ Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva 1/H).

Lyhyen ajan kuluttua avautuvassa aloitusnäytöllä sinun tulee valita kieli.

i Huomio: Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita. Sinut ohjataan aloitusvalikon läpi askel askeleelta.

Askel 1 Kieli:

→ Käännä kiertosäätimestä (kuva 1/B) haluamasi kielen kohdalle ja vahvista valintasi painamalla säädintä.

👉 Vinkki: Jos valitset vahingossa väärän kielen, voit valita kielen uudelleen asetuksissa (katso osio 4.6.).

Askel 2 Suodatin:

→ Pakkaukseen kuuluu Claris-suodatin. Suodatin vähentää laitteen kalkinpoiston tarvetta, sillä se pehmentää vettä. Voit päättää haluatko käyttää laitetta suodattimen kanssa vai ilman. Seuraa ohjeita näytöllä.

→ Mikäli haluat käyttää laitetta suodattimen kanssa, ruuvaa suodatin varovasti omalle paikalleen vesisäiliössä. Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa työkalua.

⚠ Varoitus: Älä ylikiristä tai taivuta suodatinta.

i Huomio: Jos haluat mieluummin käyttää laitetta ilman suodatinta, suodatinasetus "FILTER INSERTED? NO" (suodatin paikallaan? Ei) on valittava. Tämä on tärkeää, sillä veden kovuuden mukaan laitteelle on tehtävä kalkinpoisto useammin (tehdasasetus laitteessa on "FILTER INSERTED? NO") (suodatin paikallaan? Ei)

i Huomio: Jos käytät suodatinta, ja järjestelmässä on valittuna asetus "FILTER INSERTED? YES" (suodatin paikallaan? Kyllä) integroitu veden pehennys on automaattisesti säädetty veden kovuuden tasolle 1. Laite kaipaa kalkinpoistoa harvemmin. Tee kuitenkin kalkinpoisto aina kun laite kehottaa siihen ja aina kun REMOVED FILTER (suodatin poistettu) lukee näytöllä.

Noin 50 l vesimäärän jälkeen suodattimen toiminta heikkenee ja suodatin tulee vaihtaa. (Suodattimen vaihto – katso osio 5.8).

⚠ Varoitus: Vaikka laite ei kehottaisi sinua vaihtamaan suodatinta, on suodatin vaihdettava joka tapauksessa aina kahden kuukauden välein. Tämä pätee myös vaikka laitetta käytettäisiin vain satunnaisesti (katso osio 5.8.).

Askel 3 Veden kovuus:

→ Oman alueesi veden kovuuden mukaan laitteelle on tehtävä silloin tällöin kalkinpoisto. Jotta järjestelmä voisi kertoa, milloin kalkinpoisto on tarpeen, asianmukainen veden kovuus on määritettävä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Näin tehdäksesi, seuraa ohjeita näytöllä.

Tehdasasetus veden kovuudelle on **TASO 3**.

Testaa ensin veden laatu laitteen mukana toimitetulla liuskalla.

→ Kasta testiliuska veteen ja ravista sitä kevyesti.

→ Noin minuutin kuluttua voit lukea tuloksen laskemalla liuskassa olevat punaiset täplät.

→ Seuraavassa on kuvattu eri tasot, joita voidaan säätää:

Testiliuska / veden kovuus = näyttö

1 punainen täplä / 1–7° = TASO 1

2 punaista täplää / 8–14° = TASO 2

3 punaista täplää / 15–21° = TASO 3

4 punaista täplää / >21° = TASO 4

i Huomio: Jos testiliuskassa ei näy yhtään punaista täplää, säädä tasoksi 1.

Askel 4 Vesi:

Täytä vesisäiliö siten, että vettä on yli minimimerkinnän (0,5 l) ja laita säiliö takaisin laitteeseen.

Varmista, että säiliö on lukittuna paikalleen. Sulje vasemmalla oleva kansi (kuva 1/F).

⚠ Huomio: Käytä vesisäiliössä vain raikasta, kylmää vettä! Älä koskaan käytä hiilihapotettua kivennäisvettä tai muita juomia! Ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.

Askel 5 Pavut:

Avaa papusäiliön kansi (kuvat 1/G) ja täytä säiliö vain käsittelemättömillä, paahdetuilla kahvipavuilla. Sulje kansi, ja varmista että se on tukevasti paikallaan.

⚠ Huomio: Älä koskaan käytä papuja, joihin on lisätty paahattamisen aikana tai sen jälkeen lisäaineita, kuten sokeria. Ne voivat vaurioittaa myllyä. Takuu ei kata korjauksia.

→ Paina kiertosäädintä.

Onnittelut – Ensimmäinen käynnistys on nyt suoritettu onnistuneesti!

Täytä järjestelmä

Huomio: Järjestelmä on täytettävä vedellä ennen kuin valmistat ensimmäisen juomasi.

→ Aseta riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) kahvisuuttimen (kuva 1/E) alle ja paina kiertosäädintä tai "START" (aloita).

Järjestelmä täyttyy nyt vedellä. Näytöllä lukee "SYSTEM FILLS" (järjestelmää täytetään). Kun laitetta käytetään suodattimen kanssa, huuhdellaan nyt myös suodatin. Näytöllä lukee "FILTER RINSES" (suodattimen huuhtelu käynnissä).

→ Odota hetkinen, kunnes suuttimesta ei enää tule vettä.

Varoitus: Kun laite lämpenee, näytöllä lukee tärkeä viesti liittyen juomien valmistamiseen. Lue myös osio 2.3. tässä käyttöohjeessa.

2.3. Tärkeimmät säädöt ja perustoiminnot

NIVONA Laitteesi tarjoaa sinulle monta erilaista tapaa valmistaa erikoiskahvi juuri niin kuin sinä haluat. Tärkeimmät säädöt ja niiden perustoiminnot ovat identtiset eri kahviuomien osalta:

On sinun valintasi, haluatko käyttää mieluummin kosketusnäyttöä vai tehdä valinnat ja säädöt kääntämällä ja painamalla kiertosäädintä.

Laitteen käyttö kosketusnäytöllä (kuva 1/A):	Laitteen käyttö kiertosäätimellä (kuva 1/B):
Paina tai pidä painettuna (katso alla)	Käännä, paina tai pidä painettuna (katso alla)
Juomavalikossa	Juomavalikossa
<ul style="list-style-type: none"> Paina juomasymbolia pääjuomavalikossa (kuva 1/A) niin laite alkaa tehdä juomaa välittömästi. Pitämällä juomasymbolia painettuna pääjuomavalikossa (kuva 1/A) pääset reseptinäkömään ja voit muokata juoman reseptiä minkälaiseksi haluat. 	<ul style="list-style-type: none"> Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoitin juomasymbolin päälle (kuva 1/A) ja paina kiertosäädintä niin laite alkaa tehdä juomaa välittömästi. Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoitin juomasymbolin päälle (kuva 1/A) ja pidä painettuna päästäksesi valitsemasi juoman reseptinäkömään, jossa voit laittaa omat asetukset seuraavasti.
Reseptinäkömässä	Reseptinäkömässä
<ul style="list-style-type: none"> Painallus reseptiasetukseen reseptinäkömässä saa asetuksen vilkkumaan punaisena (kuva 3) jolloin sitä voidaan muuttaa. Muuta ja vahvista säädön arvo käyttämällä kiertosäädintä (kuva 1/B) seuraavasti: Muuta reseptiasetusta pyörittämällä kiertosäädintä ja paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan. 	<ul style="list-style-type: none"> Käännä kiertosäädin reseptiasetukseen ja vahvista painamalla kiertosäädintä. Reseptiasetus alkaa vilkkua punaisena (kuva 3) jolloin sitä voidaan muuttaa. Muuta ja vahvista asetuksen arvo käyttämällä kiertosäädintä (kuva 1/B) seuraavasti. Muuta arvoa kääntämällä kiertosäädintä ja paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan.
Vaihtelu kolmen päävalikon välillä:	Vaihtelu kolmen päävalikon välillä:
<ul style="list-style-type: none"> Voit vaihtaa päävalikoiden (juomat, asetukset ja huolto) välillä painamalla haluamaasi symbolia näytön ensimmäisellä rivillä (kuva 4). 	<ul style="list-style-type: none"> Voit vaihtaa päävalikoiden (juomat, asetukset ja huolto) välillä kääntämällä kiertosäädintä haluamaasi symboliin näytön ensimmäisellä rivillä (kuva 4) ja painamalla kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan.

Asetuksissa ja huoltovalikossa (kuva 1/C ja D)

- Painamalla symbolia asetukset (kuva 1/C) tai symbolia huolto (kuva 1/D) näytön yläosassa (kuva 1/A) pääset valikkoon jossa voit laittaa omat asetukset käyttämällä kiertosäädintä.

- Valitse valikkokohta kääntämällä kiertosäädintä asetuksiin tai huoltovalikkoon. Vahvista valinta painamalla kiertosäädintä.

Takaisinmenonuolet:

- Paina nuolta, joka osoittaa vasemmalle ruudun ylimmällä rivillä (kuva 3) päästäksesi takaisin päävalikkoon.

Huomio:säädettävä suutin (Kuva 1 / E):

Pystyt säätämään suuttimen korkeuden sopivaksi kupeille tai laseille liikuttamalla sitä ylös tai alas. Pidä suutinta peukalosi ja etusormesi välissä ja liikuta suutinta ylös tai alas.

Huomio: Jos haluat poistaa tippa-astian ja käytetyn kahvin säiliön, siirrä korkeussäädettävä suutin ylös ensin.

Maitosäiliö:

Täytä maitosäiliö tuoreella ja kylmällä vähärasvaisella maidolla. Sulje maitosäiliön kansi ja kiinnitä imuputken toinen pää maitosäiliöön ja toinen pää suuttimeen. (kuva 5)

Huomio:Tehdasasetukset on ohjelmoitu jokaiselle kahviuomalle erikseen. Tämä tarkoittaa, että voit valmistaa kahvia heti (katso kohta 3)

Kun valmistat kahvia ensimmäistä kertaa: Kun valmistat ensimmäisen kahvikupillisesi, mylly on tyhjä. On mahdollista, että ensimmäisen jauhamisen jälkeen näytöllä lukee "FILL BEANS" (täytä pavut), eikä laite valmista kahvia.

→ Jos näin tapahtuu, noudata näyttöön tulevia ohjeita ja paina kiertosäädintä uudelleen.

Prosessi toistetaan uudelleen.

Huomio: Tuotantoon liittyvistä syistä laitteen putket voivat jäädä tyhjiksi ensimmäisen käynnistykseen aikana. Ilmoitus "täytä laite" (Please fill system) näkyy näytöllä kun laite on käynnistetty päävirtakytkimestä (kuva 1/H). Kun laite on käyttövalmis, näyttöön tulee pääjuomavalikko.

2.4. Laitteen käynnistäminen käytön aikana

Jos olet jo suorittanut ensimmäisen käynnistykseen asennuksen aikana (katso kohta 2.2.), toimi seuraavasti aina, kun laite kytketään päälle:

→ Käynnistä laite päävirtakytkimestä (kuva 1/H).

Ilmoitus "SYSTEM HEATS" (järjestelmä lämpenee) tulee näyttöön näkyviin.

Kun laite on lämmennyt, "Please rinse system" (huuhtelee järjestelmä) tulee näkyviin näytölle.

→ Paina kiertosäädintä.

Järjestelmä huuhdellaan nyt. Näyttöön tulee näkyviin "SYSTEM RINSES" (järjestelmä huuhtelee). Laite on käyttövalmis kun näytöllä näkyy pääjuomavalikko (kuva 1/A).

i **Huomio:** Kun et käytä laitetta pidempään aikaan (esim. lomalla) kytke virta pois päävirtakytkimestä (kuva 1/H) ja irrota pistoke pistorasiasta.

2.5. ECO-tila

Mikäli et käytä säätimiä tai kosketusnäyttöä pitkään aikaan, laite siirtyy automaattisesti ECO-tilaan. Näytöllä lukee "SAVE ENERGY" (energiansäästö).

→ Voit poistua ECO-tilasta painamalla kiertosäädintä. Päävalikko näkyy näytöllä.

3. Erikoiskahvien valmistaminen

Käyttö ensimmäistä kertaa: Kun valmistat kahvia ensimmäistä kertaa, papusäiliö on vielä tyhjä. Ensimmäisen jauhamisprosessin jälkeen näyttö voi näyttää "FILL BEANS" (täytä pavut) ja laite ei valmista kahvia.

→ Seuraa ohjeita näytöllä ja paina kiertosäädintä uudelleen. Prosessi toistetaan uudelleen.

3.1. Käyttäminen

NIVONA-laite tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kahvin valmistamiseen oman makusi mukaan. Asetusten ja toimintojen perussäädöt toimivat samalla tavalla eri kahvijuomia valmistettaessa:

Voit käyttää joko kosketusnäyttöä tai kiertosäädintä valintojen tekemiseen

Käyttäminen kosketusnäytön kanssa (kuva 1/A):	Käyttö kiertosäätimellä (kuva 1/B):
paina tai pidä painettuna (katso alla)	Käännä, paina tai pidä painettuna (katso alla)
Juomavalikossa	Juomavalikossa
<ul style="list-style-type: none"> Paina juomasymbolia pääjuomavalikossa (kuva 1/A) niin laite alkaa tehdä juomaa välittömästi. Pitämällä juomasymbolia painettuna pääjuomavalikossa (kuva 1/A) pääset reseptinäkömään ja voit muokata juoman reseptiä minkälaiseksi haluat. 	<ul style="list-style-type: none"> Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoitin juomasymbolin päälle (kuva 1/A) ja paina kiertosäädintä niin laite alkaa tehdä juomaa välittömästi. Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoitin juomasymbolin päälle (kuva 1/A) ja pidä painettuna niin pääset valitsemasi juoman reseptinäkömään ja voit laittaa omat asetukset seuraavasti:
Reseptinäkömässä	Reseptinäkömässä
<ul style="list-style-type: none"> Painamalla reseptiasetusta reseptinäkömässä ko. reseptiasetus alkaa vilkkua punaisena (kuva 3) jolloin sitä voidaan muuttaa. Muuta ja vahvista asetus käyttämällä kiertosäädintä (kuva 1/B) seuraavasti. Muuta arvoa kääntämällä kiertosäädintä ja paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan. 	<ul style="list-style-type: none"> Käännä kiertosäädin reseptiasetukseen ja vahvista painamalla kiertosäädintä. Reseptiasetus alkaa vilkkua punaisena (kuva 3) jolloin sitä voidaan muuttaa. Muuta ja vahvista asetuksen arvo käyttämällä kiertosäädintä (kuva 1/B) seuraavasti. Muuta reseptinäkömässä punaisena vilkkuvan säädön arvoa kääntämällä kiertosäädintä ja paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan.

3.2. Juomat ilman maitoa (espresso, kahvi, caffè americano)

Tehdasasetukset

- Espressolle:** vahvuus normaali, aromi intensiivinen, lämpötila kuuma, määrä kahvia 40 ml, kokonaistilavuus 40 ml
- Kahville:** vahvuus normaali, aromi dynaaminen, lämpötila kuuma, määrä kahvia 120 ml, kokonaistilavuus 120 ml
- Caffè americanolle:** vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila kuuma, kahvin määrä 40 ml, veden määrä 80 ml, kokonaistilavuus 120 ml.

Juomien reseptinäkömässä (paina tai pidä juomasymbolia painettuna) voit muuttaa reseptiasetuksia jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1).

Valitse vahvuus (espresso, kahvi, caffè americano)

- Valitaksesi kahvin vahvuuden paina papusymbolia.
- Kun papusymboli alkaa vilkkua punaisena, kääntämällä kiertosäädintä saat muutettua kahvin voimakkuutta: Mitä enemmän papuja näytetään, sitä vahvemmaksi juoma tulee.
- Painamalla kiertosäädintä vahvistat valintasi.

Valitse aromi (espresso, kahvi, caffè americano)

Voit säätää aromiprofiilia kahillesi oman makusi mukaan. "AROMA"(aromi) valikko tarjoaa kolme erilaista vedenpaineen profiilia. "DYNAMIC"-profiililla suodatus on dynaaminen, "CONSTANT"-profiililla tasainen ja "INTENSE"-profiililla intensiivinen.

i **Vinkki:** Testaa aromiprofiileita yhteen juomaan löytääksesi tälle juomalle mieluisan profiilin. **Huomioithan että eri juomille voi toimia eri aromiprofiili.**

- Valitse aromisymboli, jos haluat vaihtaa aromia.
- Kun aromisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi aromia.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse lämpötila (espresso, kahvi, caffè americano)

- Valitse lämpötilasymboli, jos haluat vaihtaa lämpötilaa.
- Kun lämpötilasymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi lämpötilaa.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kahvin määrä (espresso, kahvi, caffè americano)

- Voit muuttaa kahvin määrää valitsemalla ml kuppisymbolin ruskeasta alueesta.
- Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kahvin määrää.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kuuman veden määrä (caffè americano)

- Voit muuttaa kuuman veden määrää valitsemalla ml kuppisymbolin sinisestä alueesta.
- Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuuman veden määrää.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Tallenna asetukset

- Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE (tallenna).

i **Huomio:** Tallentamasi asetukset kullakin juomalla ovat nyt käytettävissä pääjuomavalikossa kiertosäädintä tai näyttöä painamalla.

Kahden kupin valmistaminen (ei caffè americanolle)

- Valitse kuppisymboli reseptinäytön oikealta puolelta.

- Kun kuppisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuppien määrän.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Kuppien asettaminen

- Laita yksi kuppi keskelle tai kaksi kuppia vasemmalle ja oikealle suuttimien alapuolelle. (kuva 6/7).

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin/lasiin (kuppisymbolin yläpuolella näkyy juoman koko).

Aloita juoman valmistus

- Käännä kiertosäädin START (aloita) kohtaan ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä START (aloita) kohtaa.

Huomio: Jos olet aloittanut juoman valmistamisen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetuksia, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

- Kun reseptiasetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
- Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä "CANCEL" (peruutus) kohtaa.

Huomio: voit myös ohjelmoida juomien reseptejä juoman teon aikana. Tehdäksesi tämän katso ohjeet kohdasta "4.1. RESEPTIEN SÄÄTÄMINEN KÄYTTÄESSÄ".

3.3. Juomat maidolla (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO)

- Täytä maitosäiliö tuoreella ja kylmällä vähärasvaisella maidolla. Kiinnitä imuputken toinen pää maitosäiliöön ja sulje maitosäiliön kansi. Kiinnitä putken toinen pää kiinni suuttimeen. (kuva 5)

Tehdasasetukset

- **cappuccinolle:** vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila kuuma, maito ensin, kahvin määrä 40 ml, maitovaahdon määrä 160 ml, kokonaismäärä 200 ml.
- **caffè lattelle:** vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila lämmin, maito ensin, kahvin määrä 40 ml, maitovaahdon määrä 160 ml, kokonaismäärä 200 ml.
- **latte macchiatolle:** vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila kuuma, maito ensin, kahvin määrä 60 ml, maidon määrä 40 ml, maitovaahdon määrä 200 ml, kokonaismäärä 300 ml.
- **maidolle / maitovaahdolle:** lämpötila kuuma, maidon määrä 0 ml, maitovaahdon määrä 150 ml, kokonaismäärä 150 ml.
- Juomien reseptinäkyvässä (paina tai pidä juomasymbolia painettuna) voit muuttaa reseptiasetuksia jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1).

Valitse vahvuus (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

- Valitaksesi kahvin vahvuuden paina papusymbolia.
- Kun papusymboli alkaa vilkkua punaisena, kääntämällä kiertosäädintä saat muutettua kahvin voimakkuutta: Mitä enemmän papuja näytetään, sitä vahvemmaksi juoma tulee.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse aromi (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

Voit säätää aromiprofiilia kahvillesi oman makusi mukaan. "AROMA"(aromi) valikko tarjoaa kolme erilaista vedenpaineen profiilia. "DYNAMIC"-profiililla suodatus on dynaaminen, "CONSTANT"-profiililla tasainen ja "INTENSE"-profiililla intensiivinen.

Vinkki: Testaa aromiprofiileita yhteen juomaan löytääksesi tälle juomalle mieluisan profiilin. Huomioithan että eri juomille voi toimia eri aromiprofiili.

- Valitse aromisymboli, jos haluat vaihtaa aromia.

- Kun aromisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi aromia.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse lämpötila (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO)

- Valitse lämpötilasymboli, jos haluat vaihtaa lämpötilaa.
- Kun lämpötilasymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi lämpötilaa.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse järjestys kahvi/maito (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE)

- Valitse järjestyssymboli, jos haluat vaihtaa kahvin ja maidon järjestystä.
- Kun järjestyssymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi järjestystä.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse maidon määrä (CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO)

- Voit muuttaa maidon määrää valitsemalla ml kuppisymbolin alemmasta valkoisesta alueesta.
- Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi maidon määrää.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kahvin määrä (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

- Voit muuttaa kahvin määrää valitsemalla ml kuppisymbolin ruskeasta alueesta.
- Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kahvin määrää.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse maitovaahdon määrä (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO)

- Voit muuttaa maitovaahdon määrää valitsemalla ml kuppisymbolin ylemmästä valkoisesta alueesta.
- Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi maitovaahdon määrää.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Vinkki: Jos haluat kuumaa maitoa, aseta maitovaahdon määräksi 0 ml (ylempi valkoinen alue kuppisymbolissa) ja muuta vain määrää kuppisymbolin alemmasta valkoisesta alueesta.

Tallenna asetukset

- Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE (tallenna).

Huomio: Tallentamasi asetukset kullakin juomalla ovat nyt käytettävissä pääjuomavalikossa kiertosäädintä tai näyttöä painamalla.

Kahden kupin valmistaminen

- Valitse kuppisymboli reseptinäytön oikealta puolelta.
- Kun kuppisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuppien määrän.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Kuppien asettaminen

- Laita yksi kuppi keskelle tai kaksi kuppia vasemmalle ja oikealle suuttimien alapuolelle. (kuva 6/7).

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin/lasiin (kuppisymbolin yläpuolella näkyy juoman koko).

Aloita juoman valmistelu

- Käännä kiertosäädin START (aloita) kohtaan ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä START (aloita) kohtaa.

Huomio: Jos olet aloittanut juoman valmistamisen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetuksia, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

- Kun reseptiasetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
- Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä "CANCEL" (peruutus) kohtaa.

i **Huomio:** Voit myös ohjelmoida juomien reseptejä juoman teon aikana. Tehdäksesi tämän katso ohjeet kohdasta 4.1. "RESEPTIEN SÄÄTÄMINEN KÄYTTÄESSÄ".

⚠ **Varoitus:** Kuivuneet maitojäämät ovat hankala poistaa. Pyyhi laite puhtaaksi heti kun se on jäähtynyt! Noudata aina näytön "RINSE FROTHER" (huuhtelevaahdotin) -ohjeita näytöllä.

👉 **Vinkki:** Jos et tarvitse imuputkea, voit jättää putken toisen pään suuttimeen ja sulkea toisen pään puristimella.

3.4. Kuuma vesi (esim. teetä varten)

Tehdasasetukset: Lämpötila kuuma, kuuman veden määrä 150 ml, kokonaistilavuus 150 ml.

Reseptinäkömässä kuuma vesi (paina tai pidä kuuma vesisymbolia painettuna juomavalikossa), voit muuttaa reseptiasetuksia jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1).

Valitse lämpötila

- Valitse lämpötilasymboli, jos haluat vaihtaa lämpötilaa.
- Kun lämpötilasymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi lämpötilaa.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kuuman veden määrä

- Voit muuttaa kuuman veden määrää valitsemalla kuppisymbolin siniseltä alueelta ml.
- Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuuman veden määrää.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Tallenna asetukset

- Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE (tallenna).

i **Huomio:** Voit nyt käyttää tallennettuja asetuksia suoraan juomien päävalikosta, kun valitset kuuman veden symbolin käyttämällä kiertosäädintä tai näytöstä painamalla.

kuppien asettaminen

- Laita kuppi keskelle suuttimeen alle (kuva 6).

i **Huomio:** Varmista, että juoma mahtuu kuppiin/lasiin (kuppisymbolin yläpuolella näkyy juoman koko).

i **Huomio:** On mahdollista valmistaa kuumaa vettä vain yhdelle kupilliselle/lasille.

Käynnistä kuuman veden valmistus

- Käännä kiertosäädin kohtaan START (aloita) ja paina kiertosäädintä tai START (aloita) kohtaa näytöltä.

i **Huomio:** Jos olet aloittanut juoman valmistuksen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetukset, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

- Kun reseptiasetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
- Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä "CANCEL" (peruutus) kohtaa.

i **Huomio:** Voit myös ohjelmoida juomien reseptejä juoman teon aikana. Tehdäksesi tämän katso ohjeet kohdasta 4.1. "RESEPTIEN SÄÄTÄMINEN KÄYTTÄESSÄ".

3.5. "My coffee" (minun kahvini) asetukset itselle ja muille maun mukaan

Laitteesi avulla voit tehdä kahvin täysin makusi mukaan. Laitteessa on jopa yhdeksän tallennuspaikkaa eri resepteille.

Valitse juomavalikosta MY COFFEE (minun kahvini) kiertämällä kiertosäädin sen kohdalle ja painamalla kiertosäädintä, tai painamalla näytöltä kohtaa MY COFFEE (minun kahvini). Tämä avaa näkyvän yhdeksästä MY COFFEE" (minun kahvini) juomasta 1-9.

Tehtaalla kaikki yhdeksän juomaa asetetaan perusasetukselle "MY COFFEE" (minun kahvini):

vahvuus normaali, aromi intensiivinen, lämpötila korkea, kahvin määrä 40 ml, kokonaistilavuus 40 ml.

- Valmistaksesi oman MY COFFEE -reseptin, valitse yksi MY COFFEE -juomista.

Voit vaihtaa nimen sekä reseptin jokaiseen yhdeksään eri MY COFFEE -juomaan.

- Valitse juoma, jota haluat muuttaa (esim. MY COFFEE 1).

Tämä avaa yleiskuvan mahdollisista juomatyypeistä.

- Valitse juoma (esim. LATTE MACCHIATO).

Tämä avaa reseptinäkömään valitusta juomasta (esim. LATTE MACCHIATO). Voit muuttaa reseptiasetuksia jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1).

Muokkaa reseptiä

- Valitse asetukset, jota haluat muokata
- Kun tämä asetukset vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi reseptiasetuksia.
- Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Muokkaa nimeä

Voit määrittää yksilöllisen nimen kaikille "MY COFFEE" (minun kahvini) resepteille.

- Valitse "EDIT NAME" (muokkaa nimeä) painamalla näytöltä tai kiertämällä kiertosäädintä ja painamalla sitä. Tämä avaa näppäimistön.
 - Käännä kiertosäädin haluamasi kirjaimen tai merkin kohdalle. Paina kiertosäädintä valitaksesi tämän kirjaimen tai merkin, tai paina näytöltä kirjainta tai merkkiä valintasi mukaan.
 - Toista tätä, kunnes olet saanut koko nimen reseptille.
 - Hyväksy nimi painamalla "OK"
- Reseptinäkömä tulee taas näkyviin.

Poista resepti

- Valitsemalla "DELETE" (poista) voit poistaa valitun reseptin mukaan lukien nimen ja palauttaa tämän juoman tehdasasetuksiin (katso ylempänä)

Tallenna asetukset

- Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE (tallenna).

Yleiskuvaan tulee näkyviin yhdeksän MY COFFEE (minun kahvini) juomaa, joiden nimet ovat MY COFFEE 1 – MY COFFEE 9 (minun kahvini 1- minun kahvini 9) tai uusilla nimillä ja juomasymboleilla, jotka sinä juuri loit.

i **Huomio:** Voit nyt käyttää tallennettuja asetuksia suoraan MY COFFEE (minun kahvini) valikosta menemällä kiertosäätimellä juoman kohdalle ja painamalla sitä tai painamalla juomaa näytöltä.

i **Huomio:** Tällä menetelmällä voidaan muuttaa kaikkien yhdeksän "MY COFFEE" (minun kahvini) juomien nimeä ja reseptiä.

3.6. Jauhatusasteen säätäminen

! Varoitus: Säädä jauhatusastetta vain silloin, kun mylly on käynnissä.

Voit säätää myllystä jauhatuskarkeuden halutessasi esimerkiksi kahvipapujen tai paahdon mukaan.

Suosittellemme, että mylly pidetään keskiasetuksella.

Muuttaaksesi jauhatusasetusta, seuraa näitä ohjeita:

- Avaa kotelon oikealla puolella oleva huoltoluukku (kuva 1/L ja kuva 8) vetämällä sisäistä kahvaa (kuva 1/K) hieman itseesi päin ja irrottamalla huoltoluukku varovasti kotelosta.

Jauhatusasteen säädin on ylhäällä oikealla.

- Aseta kuppi korkeussäädettävän suuttimen alle.
- Kierrä kiertosäädin päävalikon kohtaan "ESPRESSO" ja paina kiertosäädintä.
- **Kun mylly on käynnissä**, muuta jauhatusastetta siirtämällä säädintä (kuva 9).

Kun säädin on vasemmalla, jauhatus on hienompaa, oikealla karkeampaa. Yleissääntö:

- Vaalea paahto edellyttää hienompaa jauhatusa (siirrä säädintä vasemmalle).
- Tumma paahto edellyttää karkeampaa jauhatusa (siirrä säädintä oikealle).

👉 Vinkki: Säädä paras asetus oman makusi mukaan.

- Sulje huoltoluukku ja kohdista luukun takaosassa olevat tapit tarkasti loviinsa (kuva 8). Varmista, että luukku napsahtaa asianmukaisesti paikalleen.

3.7. Jauhetun kahvin käyttö (esim. käyttäessäsi kofeiinitonta kahvia)

- Avaa jauhetun kahvin kourun kansi, laitteen päällä oikeassa kulmassa, kannen alla (kuva 1/M ja kuva 10)

Näytöllä lukee "1. FILL GROUND COFFEE (täytä jauhettu kahvi) 2. CLOSE GROUND COFFEE CHAMBER (sulje jauhetun kahvin kansi)".

- Kaada kouruun yksi tasamitta jauhetta kahvia ja sulje kansi. Näytöllä lukee "GROUND COFFEE IS READY" (jauhettu kahvi valmis).
- Aseta kuppi keskelle suuttimen alle (kuva 6)
- Valitse juoma päävalikosta.
- Aloita juoman valmistus.

i Huomio: Jos olet aloittanut juoman valmistuksen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetuksia, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

- Kun asetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
- Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä "CANCEL" (peruutus) kohtaa.

i Huomio: Jos olet avannut jauhetun kahvin kourun vahingossa tai et ole aloittanut juoman valmistusta jauhetun kahvin lisäämisen jälkeen, laite aloittaa minuutin kestävän huuhtelun heti kun kansi on suljettu (kuva 1/E). Tämän jälkeen laite on taas käyttökunnossa.

! Huomio: Jauhetun kahvin kouru ei ole säilytysastia. Älä siis koskaan kaada sinne yhtä annosta enempiä kahvia. Käytä vain tuoretta tai vakuumpakattua pavuista jauhetta kahvia. Älä käytä veteen liukenevaa pikakahvia!

4. Perusasetusten määrittäminen ja säätö

i Huomio: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi asetus kullekin erikoiskahville. Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 3). Voi myös säätää asetukset oman mieltymyksesi mukaan.

- Vaihtaaksesi perusasetuksia paina asetukset-symbolia päävalikossa (kuva 1/C) tai valitse asetukset-symboli kääntämällä kiertosäädin tähän kohtaan ja paina sitä.
- Käännä kiertosäätimellä siihen kohtaan, jota haluat muuttaa asetuksissa.
- Vahvista valikkokohdan valinta painamalla kiertosäädintä.
- Muokkaa asetusta kiertämällä kiertosäädintä.
- Vahvista valittu asetus painamalla kiertosäädintä.
- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

i Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.1. Reseptien säätäminen käytettäessä

i Huomio: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi asetus kullekin erikoiskahville. Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 3).

i Huomio: Jos haluat muokata juoman reseptiä, voit tehdä sen tässä osiossa kerrotulla tavalla tai erikseen reseptinäykymässä (katso kohta 3.).

Pystyt muuttamaan ja tallentamaan perusasetuksia valmistamisen aikana seuraavasti.

- Käännä kiertosäädin asetukset-symboliin (kuva 1/C) päävalikossa ja paina sitä tai paina näytöstä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "LIVE PROGRAMMING" (reseptien säätäminen käyttäessä), ja paina kiertosäädintä.
- Valitse haluamasi juoma (esim. "ESPRESSO") kiertämällä kiertosäädintä sen kohdalle ja painamalla kiertosäädintä.
- Laita kuppi keskelle suuttimen alle (kuva 6).
- Noudata näytön ohjeita.

Kahvi juomille: Näyttö näyttää "CHOOSE STRENGTH" (valitse vahvuus).

- Valitse haluamasi vahvuus kääntämällä kiertosäädintä (miedompi vahvuus: käännä vasemmalle ja suurempi vahvuus: käännä oikealle).
- Vahvista vahvuus painamalla kiertosäädintä.

Kahvi juomille: Näyttö näyttää "CHOOSE AROMA" (valitse aromi).

- Valitse kiertosäätimellä haluamasi aromi (selitys aromeista osiossa 3.2 tai 3.3)
- Vahvista aromi painamalla kiertosäädintä.

Kaikkeille juomille: "CHOOSE TEMPERATURE" (valitse lämpötila) tulee näytölle.

- Valitse haluamasi lämpötila kääntämällä kiertosäädintä.
- Vahvista lämpötila painamalla kiertosäädintä.

Cappuccinolle: "CHOOSE ORDER" (valitse järjestys) tulee näytölle.

- Käännä kiertosäädintä valitaksesi järjestyksen; joko kahvi ensin tai maito ensin.
- Vahvista järjestys painamalla kiertosäädintä.

Näytöllä lukee "PLEASE WAIT" (ole hyvä ja odota). Laite jauhaa, lämpenee ja aloittaa sitten valmistuksen.

Juomat maidolla: Näyttö näyttää "STOP MILK?" (pysäytä maito).

→ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä maitoa on valmistettu.

Juomat maitovaahdolla: Näyttö näyttää "STOP MILK FROTH?"(pysäytä maitovaahdot).

→ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä maitovaahdot on valmistettu.

Kahviuomille: Näyttö näyttää "STOP COFFEE?" (pysäytä kahvi).

→ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä kahvia on valmistettu.

Juomat vedellä: Näyttö näyttää "STOP WATER?" (pysäytä vesi).

→ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä vettä on valmistettu.

Valitsemasi juoman vakioasetus (esim. espresso) on nyt muutettu ja tallennettu. Näyttö näyttää hetken aikaa "RECIPE CREATED" (resepti luotu) ja vaihtuu sitten "LIVE PROGRAMMING" (reseptien säätämisen käytössä) jossa on alavalikko, jonka avulla voit ohjelmoida muita juomia.

→ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

i Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.2. Ajat

Automaattisen sammutusajan määrittäminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää automaattisen sammutusajan viimeisen käyttökerran jälkeen. Tehdasasetus on "10 MINUTES" (10 minuuttia)

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "TIMES" (ajat) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "UNIT AUTO-OFF" (laitteen automaattinen sammuttaminen) paina kiertosäädintä.

Näyttö näyttää mahdolliset sammutusajat.

- Käännä kiertosäädin halutun ajan kohdalle.
- Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valintasi.

Laite sammuu nyt automaattisesti käytön jälkeen valittuna sammutusaikana.

Automaattisen käynnistämisen määrittäminen

Voit asettaa laitteesi kytkeytymään päälle automaattisesti joka päivä. Näin laitteesi on valmis käytettäväksi esimerkiksi aamupalalla. Voit asettaa käynnistämisaajan seuraavasti:

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "TIMES" (ajat) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "UNIT AUTO-ON" (laitteen automaattinen käynnistäminen) paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "ENABLE" (ota käyttöön) ja paina kiertosäädintä.

Näyttö näyttää ajan.

- Käännä kiertosäädin nykyiseen tuntiin ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin nykyiseen minuuttiin ja paina kiertosäädintä.

Aika on nyt asetettu. Näyttö näyttää "SET AUTO-ON" (asetta automaattinen käynnistäminen).

- Käännä kiertosäädin tuntiin jolloin haluat käynnistyksen ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin minuuttiin jolloin haluat käynnistyksen ja paina kiertosäädintä.

Automaattinen laitteen käynnistys on nyt asetettu.

Voit poistaa toiminnan käytöstä seuraavasti:

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "TIMES" (ajat) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "UNIT AUTO-ON" (laitteen automaattinen käynnistäminen) paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "DISABLE" (ota pois käytöstä) ja paina kiertosäädintä.

Automaattinen laitteen käynnistys on nyt poistettu käytöstä.

! Varoitus: Jos laite irroitetaan verkkovirrasta tai sähkökatkon sattuessa, aika on asetettava uudelleen, jotta voit käyttää automaattista käynnistysaikaa.

i Huomio: Muista huomioida kesä-/talviaikaan siirtyminen myös tässä laitteessa.

→ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

i Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.3. Mukavuusasetukset

Vesisäiliön valaistus

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, onko vesisäiliö valaistu ja jos on, millä värillä.

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "COMFORT SETTINGS" (mukavuusasetukset) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "WATER TANK LIGHTING" (vesisäiliön valaistus) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko "OFF" (pois päältä) tai käännä kiertosäädin haluamaasi väriin ja paina kiertosäädintä.

Näytöllä näkyy lisää mukavuusasetuksia.

Lukitse näyttö

Tämän toiminnon avulla voit halutessasi lukita kosketusnäytön toiminnan näytössä. Jos asetat tämän toiminnon "ON" (päällä), näyttö lukittuu, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Tämä säästää energiaa ja suojaa laitteen tahattomalta aktivoimilta.

i Huomio: Jos näyttö on lukittu, se voidaan aukaista uudelleen painamalla kiertosäädintä.

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "COMFORT SETTINGS" (mukavuusasetukset) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "LOCK SCREEN" (lukitse näyttö) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko "ON" (päälle) tai "OFF" (pois päältä) ja paina kiertosäädintä.

Näytöllä näkyy lisää mukavuusasetuksia.

Huuhtelun kytkeminen pois käytöstä

Laitteessa on tehdasasetuksena automaattinen huuhtelu **käynnistettäessä**. Joka kerta, kun laite käynnistetään valmiustilan jälkeen, laite lämpenee ja kehottaa huuhtelemaan järjestelmän. Näin varmistetaan, että käytössä on aina raikasta vettä.

Kehotus näkyy näytöllä. Huuhtelun voi käynnistää manuaalisesti painamalla kiertosäädintä.

Laitteessa on tehdasasetuksena automaattinen huuhtelu **sammutettaessa**, jolloin laite huuhdellaan automaattisesti kun laite on sammutettu.

Automaattinen huuhtelu sammutettaessa voidaan myös poistaa käytöstä:

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "COMFORT SETTINGS" (mukavuusasetukset) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "OFF-RINSE" (huuhtelu pois) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko "ON" (päälle) tai "OFF" (pois päältä) ja paina kiertosäädintä.

Näytöllä näkyy lisää mukavuusasetuksia.

- i** **Huomio: Vaikka huuhtelu sammutettaessa olisi päällä ("ON"), se tehdään vain, jos vähintään yksi juoma on valmistettu ennen sammutusta.**
- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.
- i** **Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.**

4.4. Käyttö suodattimen kanssa tai ilman suodatinta

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "FILTER" (suodatin) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko "FILTER? YES!" (suodatin kyllä) tai "FILTER? NO!" (suodatin ei) ja paina kiertosäädintä.

Käytä laitetta suodattimen kanssa: Noudata kohdan 2.2 Askel 2 -ohjeita sekä seuraa ohjeita näytöllä.

Käytä laitetta ilman suodatinta: Noudata kohdan 2.2 Askel 2 -ohjeita sekä seuraa ohjeita näytöllä.

- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.
- i** **Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.**

4.5. Veden kovuuden säätäminen

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "WATER HARDNESS" (veden kovuus) ja paina kiertosäädintä.

Noudata kohdan 2.2 Askel 3 -ohjeita sekä seuraa ohjeita näytöllä.

- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.
- i** **Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.**

4.6. Kielen valinta

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "LANGUAGE" (kieli) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kielen.
- Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi kielen.
- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

- i** **Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.**

4.7. Tilastojen käyttö

Valikkokohdassa "STATISTICS" (tilastot) voit tarkastella, kuinka usein olet valmistanut erilaisia juomia ja käyttänyt erilaisia ominaisuuksia laitteen käyttöönoton jälkeen.

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "STATISTICS" (tilastot) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädintä nähdäksesi eri tilastoja.
- Poistuaksesi paina kiertosäädintä.
- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

- i** **Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.**

4.8. Tehdasasetukset

Voit palauttaa reseptit tai asetukset tehdasasetuksiin valikkokohdassa "FACTORY SETTINGS" (tehdasasetukset)

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "FACTORY SETTINGS" (tehdasasetukset) ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko "RESET RECIPES" (nollaa reseptit) tai "RESET SETTINGS" (nollaa asetukset).
- Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valintasi.
- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

- i** **Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.**

4.9. Bluetooth

NIVONA-laitteen sovellus on saatavana Google Play Store tai Apple App Store -kaupasta nimellä NIVONA APP. Sovelluksen avulla voit säätää ja käyttää laitteen perustoimintoja. "BLUETOOTH"-valikon kautta voit yhdistää toisiinsa älypuhelimesi ja kahvikoneesi.

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "BLUETOOTH" ja paina kiertosäädintä.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "CONNECT" (yhdistä) yhdistääksesi älypuhelimesi. Sitten seuraa ohjeita sovelluksessa älypuhelimellasi.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "DISABLE" peruuttaaksesi yhteyden älypuhelimeseen tai poistaaksesi sen käytöstä.
- Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valintasi.
- Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

i **Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.**

Aromiasetukset NIVONA APP -sovelluksella

NIVONA on kehittänyt kokeneen kahvipaahattajan avulla kolme ainutlaatuista kahvipaahtoa:

Café BERGAMO

Café MILANO

Café TORINO

Voit hankkia nämä NIVONA-kahvit jälleenmyyjältäsi (katso myös www.nivona.com).

NIVONA APP -sovelluksen avulla voit lähettää NIVONAn suosittelemia aromiasetuksia NIVONA-laitteellesi.

Se on näin yksinkertaista: Osta kahvi jälleenmyyjältäsi, lataa sovellus ja lähetä aromiasetukset.

Me toivomme, että nautit erinomaisen aromikkaasta ja hyvästä kahvista!

5. Puhdistus ja huolto

NIVONA-laitteesi kehottaa sinua käyttämään alla listattuja puhdistus- ja huolto-ohjelmia (esim. "RINSE FROTHER" (huuhtelee vaahdotin). Ne esitetään näytön ensimmäisellä rivillä.

- Kun saat yhden näistä puhdistus- tai huoltoviesteistä, käännä kiertosäädin kohtaan "START" (aloita) ja paina kiertosäädintä, tai paina näytöstä kohtaa "START" (aloita).

Laitte aloittaa vaaditun puhdistus- tai huoltoprosessin. Näyttö kertoo, mikäli lisätoimia tarvitaan.

- Seuraa näytön ohjeita. Jos olet epävarma, katso kohdat 5.1–5.9.

5.1. Maidonvaahdotin huuhtelu

! Varoitus: Älä keskeytä käynnissä olevaa ohjelmaa!

Vaahdotin pitäisi huuhdella jokaisen juoman jälkeen, jossa on käytetty maitoa, mutta viimeistään, kun näytöllä lukee viesti siitä. Voit tehdä tämän seuraavasti:

- Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina näytöllä olevaa huoltosymbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "RINSE FROTHER" (huuhtelee vaahdotin) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "RINSE FROTHER" (huuhtelee vaahdotin).
- Liitä toinen pää putkesta korkeussäädettävään suuttimeen. (kuva 11).
- Aseta putken toinen pää tippa-alustan takaosaan (kuva 11).
- Aseta riittävän iso kulho (vähintään 0,5 l) korkeussäädettävän suuttimen alle (kuva 1/E)
- Paina kiertosäätimellä tai näytöltä kohtaa "NEXT" (seuraava).

Näytöllä lukee "FROTHER RINSES, DO NOT REMOVE TUBE" (vaahdotin huuhtelu käynnissä, älä poista putkea). Laitte käynnistää puhdistusprosessin. Kun puhdistussykli on päättynyt, laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

5.2. Järjestelmän huuhtelu

Järjestelmä kaipaa ajoittain huuhtelua. Toimi seuraavasti:

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "RINSE SYSTEM" (huuhtelee järjestelmä), ja paina sitten kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "RINSE SYSTEM" (huuhtelee järjestelmä).

Näyttö näyttää "SYSTEM RINSES" (järjestelmää huuhdellaan).

Kun huuhtelussykli on päättynyt, laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

5.3. Vaahdotin puhdistus

Varoitus: Älä keskeytä käynnissä olevaa ohjelmaa!

i **Huomio: Kun puhdistusta tarvitaan, näytöllä lukee ensimmäisellä rivillä "PLEASE CLEAN FROTHER" (puhdistusta vaahdotin, ole hyvä).**

Tehdäksesi tämän, toimi seuraavasti:

- Aseta vesisäiliöön puhdistusaine (saatavana lisätarvikkeena, katso kohta 8.) ja vettä, yhteensä vähintään 0,3L. Noudata puhdistusainevälikkeiden ohjeita sekoitusasteesta.
- Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina näytöllä olevaa huoltosymbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "CLEAN FROTHER" (puhdistusta vaahdotin) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "CLEAN FROTHER" (puhdistusta vaahdotin).
- Noudata ohjeita näytöllä ja sen jälkeen paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa "NEXT" (seuraava).
- Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ohjelma on valmis.

Laitte kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

5.4. Järjestelmän puhdistus

i **Huomio: Jos laite kaipaa puhdistusta, näytöllä lukee "PLEASE CLEAN SYSTEM" (puhdistusta järjestelmä, ole hyvä). Voit edelleen valmistaa kahvia, mutta suosittelomme puhdistusohjelman käynnistämistä mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa takuu voi raueta.**

! Varoitus: Älä keskeytä puhdistusprosessia. Aseta puhdistustabletti laitteeseen vasta kun laite kysyy sitä.

- Aseta riittävän iso kulho (vähintään 0,5 l) korkeussäädettävän suuttimen alle (kuva 1/E).
- Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina näytöllä olevaa huoltosymbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "CLEAN SYSTEM" (puhdistusta järjestelmä) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "CLEAN SYSTEM" (puhdistusta järjestelmä).
- Noudata ohjeita näytöllä ja sen jälkeen paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa "NEXT" (seuraava).

i **Huomio: Lisää tietoa uuttoyksikön irrottamisesta ja puhdistuksesta osiossa 5.5.**

→ Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ohjelma on valmis.
Laitte kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

5.5. Uuttoyksikön irrotus ja puhdistus

⚠ Varoitus: Poista uuttoyksikkö vain, kun laite on sammutettu.

⚠ Varoitus: Puhdista uuttoyksikkö aina, kun suoritat esimerkiksi puhdistusohjelman, mutta vähintään kerran kuukaudessa. Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

Tarvittaessa uuttoyksikkö on poistettava ja puhdistettava juoksevan veden alla. Älä missään tapauksessa käytä puhdistusaineita – käytä vain puhdasta kylmää vettä!

- Avaa huoltoluukku kotelon oikealta puolelta (kuva 1/L ja kuva 8) vetämällä kahvasta (kuva 1/K) varovasti ylöspäin ja pois laitteen kotelosta.
- Avaa uuttoyksikkö painamalla punaista kytkintä ylöspäin ja kääntämällä kahvaa vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Poista sitten uuttoyksikkö varovasti kahvan avulla.
- Puhdista uuttoyksikkö juoksevan veden alla ja jätä se kuivumaan.
- Laita varovasti uuttoyksikkö takaisin ja lukitse se painamalla punaista kytkintä alaspäin ja kääntämällä kahvaa vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Sulje huoltoluukku uudestaan ja varmista että ohjaat huoltoluukun alareunassa olevat tapit aukkoihin (kuva 8). Sulje huoltoluukku niin että se napsahtaa paikalleen.

5.6. Kalkinpoisto

ⓘ Huomio: Kun laite kaipaa kalkinpoistoa, näytössä näkyy "PLEASE DESCALE" (suorita kalkinpoisto). Voit myös milloin tahansa käynnistää kalkinpoisto-ohjelman manuaalisesti.

⚠ Varoitus: Varmista, että teet jokaisen vaiheen alla kuvatulla tavalla! Voit edelleen valmistaa kahvia, mutta suosittelemme kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

⚠ Varoitus: Älä keskeytä kalkinpoisto-ohjelmaa. Älä koskaan käytä viinietikkaa tai viinietikkapohjaisia aineita, vaan ainoastaan nestemäisiä vakiotuotteita, joita suositellaan erityisesti automaattisiin kahvinkeitimiin.

- Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina näytöllä olevaa huoltosymbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "DESCALE SYSTEM" (kalkinpoisto) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "DESCALE SYSTEM" (kalkinpoisto).

⚠ Varoitus: Irrota suodatin vesisäiliöstä ennen kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä.

⚠ Varoitus: Laita aina ensin vettä 0,5 litran merkkiin saakka ja lisää sitten vasta kalkinpoistoaine. Ei koskaan toisin päin! Noudata valmistajan ohjeita kalkinpoistoaineen käytössä.

- Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E).
- Noudata ohjeita näytöllä ja paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa "NEXT"(seuraava).
- Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ohjelma on valmis.

Laitte kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

⚠ Varoitus: Pyyhi kalkinpoistoaineen jäämät välittömästi kostealla liinalla.

5.7. Säännöllinen manuaalinen puhdistus

ⓘ Huomio: Noudata näitä puhdistusohjeita. Elintarvikkeiden käsittely edellyttää tiukimpien mahdollisten puhdistusstandardien noudattamista.

⚠ Varoitus: Älä koskaan upota laitetta veteen! Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

- Käytä kotelon sisä- ja ulkopuolen puhdistamiseen vain pehmeää, kosteaa liinaa. Älä käytä puhdistusainetta.
- Tyhjennä tippa-alusta (kuva 1/N) ja käytetyn kahvin säiliö (kuva 1/O) viimeistään silloin, kun näytöllä kehoitetaan tekemään näin (vain kun laite on päällä, koska vain silloin laite rekisteröi astioiden tyhjennyksen).
- Kun olet poistanut tippa-alustan ja käytetyn kahvin säiliön, puhdista sisäpuoli käyttäen vain pehmeää, kosteaa liinaa. Älä käytä puhdistusainetta.

ⓘ Huomio: Käytä tippa-alustan (kuva 1/N) puhdistamiseen ajoittain hieman saippuavettä.

Vesisäiliö tulee huuhdella päivittäin puhtaalla vedellä ja täyttää uudelleen raikkaalla, viileällä vedellä.

⚠ Huomio: Kuivuneet maitojäämät ovat hankala poistaa. Pyyhi laite puhtaaksi heti kun se on jäähtynyt! Noudata aina näytön "RINSE FROTHER" (huuhtelee vaahdotin) -ohjeita näytöllä.

→ Vaahdotin, letku ja suutin on puhdistettava säännöllisesti.

ⓘ Huomio: Ajoittain (ihanteellisesti silloin, kun laitetta ei käytetä vähään aikaan – mutta pääasia on että tämä tehdään säännöllisin väliajoin!) vaahdotin on purettava osiin ja puhdistettava läpikotaisin juoksevan veden alla.

- Irrota kansi (kuva 1/P) korkeussäädettävän suuttimen pohjasta.
- Vedä vaahdotinta alas- ja ulospäin (kuva 11) ja pura se osiin (kuva 1/R).
- Puhdista vaahdotin osat (kuva 1/R) huolellisesti ja kokoa vaahdotin uudelleen.
- Aseta koottu vaahdotin takaisin korkeussäädettävään suuttimeen.
- Laita kansi takaisin korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 1/P).

ⓘ Huomio: Laitte on varustettu takapyörillä (kuva 1/Q). Niiden avulla laitetta voidaan siirrellä työtasolla. Tämä mahdollistaa myös laitteen alustan puhdistamisen.

5.8. Suodattimen vaihto

Suodatin on vaihdettava, kun sen läpi on valutettu noin 50 litraa vettä. Näytöllä lukee "PLEASE REPLACE FILTER" (vaihda suodatin).

ⓘ Huomio: Voit edelleen valmistaa kahvia, mutta suosittelemme, että vaihdat suodattimen välittömästi.

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "FILTER" (suodatin) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "FILTER" (suodatin).
- Käännä kiertosäädin kohtaan "INSERT FILTER? YES" (asetta suodatin? kyllä) jotta laite tunnistaa, että suodatin on lisätty.
- Tyhjennä vesisäiliö (kuva 1/F) ja ruuvaa suodatin irti varovasti. Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa työkalua (kuva 13).
- Hävitä suodatin.
- Paina kiertosäädintä.
- Ruuvaa uusi suodatin omalle paikalleen vesisäiliössä. Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa työkalua (kuva 4).

Varoitus: Älä kiristä suodatinta liikaa tai taivuta sitä.

- Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita se takaisin laitteeseen.
- Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E) ja paina kiertosäädintä

Järjestelmä huuhdellaan. Näytöllä lukee "FILTER RINSES" (järjestelmä huuhdellaan).

- Odota hetki, kunnes suuttimesta ei tule enää vettä.

Järjestelmä kuumenee uudelleen. Laite on taas käyttövalmis. Päävalikko näkyy näytöllä.

! Varoitus: Suodatin on vaihdettava viimeistään kahden kuukauden käytön jälkeen vaikka laite ei olisi säännöllisessä käytössä. Silloin tilaviestistä ei näy näytöllä. Voit asettaa vaihtopäivän suodattimen yläsassa olevan numerotaulun (kuukausien) avulla.

5.9. Kunnossapidon tila

Laite kertoo, kun puhdistuksen tai kalkinpoiston aika lähestyy.

- Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "STATUS OF MAINTENACE" (huoltotoimenpiteiden tila) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "STATUS OF MAINTENACE" (huoltotoimenpiteiden tila).

Näytöllä lukee:

"CLEAN SYSTEM" (puhdistusta järjestelmä)

"CLEAN FROTHER" (puhdistusta vaahdotin)

"DESCALING" (kalkinpoisto)

"REPLACE FILTER" (vaihda suodatin)

Kutakin asiaa edustava palkki näyttää lähestyvän toimenpiteen ajankohdan. Mitä pidemmälle oikealle merkintä siirtyy, sitä lähempänä joko puhdistuksen tai kalkinpoiston tai molempien hetki on.

- Paina kiertosäädintä poistukseksi kohdasta "STATUS OF MAINTENANCE" (huoltotoimenpiteiden tila).

! Varoitus: Puhdista laite ja tee kalkinpoisto säännöllisesti, viimeistään silloin kun näyttöön tulee siitä kehoitus! Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

6. Järjestelmäraportit

Huomautus	Syy	Ratkaisu
Fill the system (täytä järjestelmä)	Täytä vesiputkijärjestelmä	→ Paina kiertosäädintä
Fill with water (täytä vedellä)	Suodatin voi olla vaurioitunut	→ Poista tai vaihda suodatin
	Vesisäiliö on tyhjä	→ Täytä vesisäiliö
Refill beans (täytä pavut)	Vesisäiliö ei ole paikallaan tai se on asetettu väärin	→ Aseta vesisäiliö paikalleen oikein
	Papuja ei ole	→ Täytä papusäiliö
Empty trays (tyhjennä astiat)	Pavut ovat jumittuneet säiliöön.	→ Sekoita papuja lusikalla
	Tippa-alusta ja/tai käytetyn kahvin säiliö ovat täynnä.	→ Tyhjennä tippa-alusta ja/tai käytetyn kahvin säiliö.

Trays missing (astiat puuttuvat)	Tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö eivät ole paikallaan tai ne on asennettu virheellisesti.	→ Laita tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö takaisin paikalleen.
Cleaning required (puhdistus vaaditaan)	Järjestelmä kaipaa puhdistusta	→ Puhdista järjestelmä (katso kohta 5.4.)
Descaling required (kalkinpoisto vaaditaan)	Järjestelmä kaipaa kalkinpoistoa	→ Suorita kalkinpoisto (katso kohta 5.6.)
Change filter (vaihda suodatin)	Suodatin käytetty loppuun	→ Vaihda suodatin (katso kohta 5.8.)
Brewing unit removed (uuttoyksikkö poistettu)	Uuttoyksikkö ei ole kunnolla paikallaan	→ Aseta uuttoyksikkö asianmukaisesti ja napsauta se paikalleen (katso kohta 5.5.)

Huomio: "FILL BEANS" (lisää papuja) -viesti sammuu vasta seuraavalla valmistuskerralla.

7. Vianmääritys

Vika	Syy	Ratkaisu
Laitteesta ei tule kuumaa vettä tai höyryä	Vaahdotin on tukkeutunut	→ Pura vaahdotin ja puhdista se läpikotaisin (kuva 1/R)
Maitovaahtoa tulee liian vähän tai vaahdotin on vetistä	Järjestelmä saattaa kaivata kalkinpoistoa	→ Poista kalkki tehokkaalla liuoksella (katso kohta 5.6.)
	Soveltumaton maito	→ Käytä kylmää maitoa
Kahvi valuu vain pisaroina	Vaahdotin on tukkeutunut	→ Pura vaahdotin ja puhdista se läpikotaisin (kuva 1/R)
	Järjestelmä saattaa kaivata kalkinpoistoa	→ Poista kalkki tehokkaalla liuoksella (katso kohta 5.6.)
Kahvi on jauhettu liian hienoksi	Kahvi on jauhettu liian hienoksi	→ Säädä mylly karkeammalle (katso kohta 3.6.)
	Jauhettu kahvi on liian hienokoista	→ Vaihda karkeampaan jauhetukseen
Kahvissa ei ole vaahtoa	Järjestelmä saattaa kaivata kalkinpoistoa	→ Poista kalkki tehokkaalla liuoksella (katso kohta 5.6.)
	Soveltumaton kahvilaatu	→ Vaihda kahvilaatu
Kahvimyllystä kuuluu kova ääni	Pavut ovat ehkä liian vanhoja	→ Käytä tuoreita papuja
	Jauhatusaste ei sovellu pavuille	→ Säädä jauhatusaste sopivaksi (katso kohta 3.6.)
Näytöllä lukee virheviesti 8 Service-Tel	Myllyssä on vieraita esineitä, kuten pikkukiviä	→ Soita palvelunumeromme. Voit edelleen valmistaa valmiiksi jauhettua kahvia.
	Uutinyksikkö on asennettu virheellisesti	→ Poista ja puhdista uuttoyksikkö (katso kohta 5.5.)

Jos laitteeseen tulee vika tai virheraportti, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai paikalliseen huoltoon.

Jos järjestelmä havaitsee virheitä, virheraportti näkyy näytöllä.

! **Varoitus:** Kirjoita virheraportti muistiin. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään ja mainitse laitteen malli, sarjanumero (katso tyyppikilvestä, kuva 1/S) ja virheviestin numero.

8. Varaosat ja lisävarusteet

Voit ostaa seuraavat varaosat ja tarvikkeet hyvin varustetulta jälleenmyyjältä tai suoraan meiltä.

Café BERGAMO

Kafé MILANO

Café TORINO

Claris vesisuodatin NIRF 700

Puhdistustabletit NIRT 701

Kalkinpoistoaine NIRK 703

Maitojäämien poistoaine NICC 705

Maidonjäähdytin NICO 100

Maidonjäähdytintermos NICT 500

Design Maitosäiliö NIMC 1000

Maitoletku NIMA 330

Osoitteesta www.nivona.com löydät lisätietoa varaosista ja lisävarusteista.

9. Asiakaspalvelu, Takuuasiat, Ympäristönsuojelu

Asiakaspalvelu

NIVONA-tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukimpia mahdollisia laatustandardeja. Jos sinulla on kysyttävää laitteestasi, älä epäröi olla meihin yhteydessä. Asiakkaidemme tuki ja palaute on meille ensiarvoisen tärkeää – vain sen avulla voimme parantaa ja kehittää tuotteitamme siten että ne täyttävät asiakkaidemme tarpeet täydellisesti.

Laitteen kuivattaminen

Jos pyydämme toimittamaan viallisen laitteen meille tai huoltoon, varmista, että järjestelmään ei jää vettä:

- Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva 1/H).
- Noudata näytön ohjeita.
- Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E).
- Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina näytöllä olevaa huoltosymbolia.
- Käännä kiertosäädin kohtaan "EVAPORATING" (ilmaa järjestelmä) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa "EVAPORATING" (ilmaa järjestelmä).
- Noudata ohjeita näytöllä ja sen jälkeen paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa "NEXT" (seuraava).
- Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ilmaus on valmis.

Laite on nyt ilmattu ja sammuu sitten automaattisesti.

- Irrota tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja tyhjennä ne.

→ Laita tyhjä vesisäiliö, tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö takaisin.

Laite on nyt valmis lähetettäväksi.

i **Huomio:** Huomioi, että laite on pakattava erittäin huolellisesti ennen sen lähettämistä ja mieluiten alkuperäispakkaukseen. Valmistaja ei vastaa kuljetuksen aikana tapahtuneista vaurioista.

Takuun ja asiakaspalvelun ehdot

Lue yksityiskohtaiset tiedot laitteen takuusta ja asiakaspalvelumme ehtoista liitteenä olevasta tietolehtisestä.

Hävitä suodattimet kotitalousjätteen mukana.

Käytetyn laitteen ja pakkauksen hävittäminen

Säilytä alkuperäispakkaus. Se suojaa laitetta, jos asiakaspalvelun tai huollon vuoksi laite on joskus palautettava meille.

Sähköiset ja elektroniset laitteet sisältävät usein arvokkaita, mutta myös ympäristölle vahingollisia materiaaleja, minkä vuoksi niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laitteiden hävittäminen muiden jätteiden joukossa on haitallista sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle. Kierrätä siis vanha tai peruuttamattomasti vaurioitunut laitteesi viemällä se paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja saat jälleenmyyjältä jolta ostit laitteen, paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollolta.

10. Tekniset tiedot

Jännite 220-240 V AC, 50-60Hz

Virrankulutus 1455 W

CE-merkintä

Pumpputehon maksimaalinen voima: 15 bar

Vesisäiliön kapasiteetti: noin 2,2 litraa

Papuastian kapasiteetti: noin 250 g

Kahvisäiliön kapasiteetti: 11 annosta

Virtajohdon pituus: noin 1,1 m

Paino: noin 11,44 kg

Mitat (L x K x S): 27,6 x 37,5 x 49,5 cm