


FIMI A3 –drone

Käyttöohje

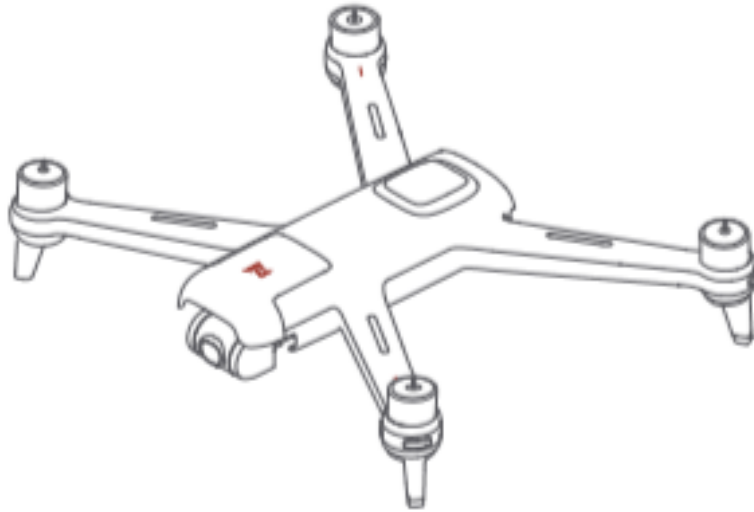

Lue tämä ohje ennen laitteen käyttöä.


Tärkeää ennen käyttöä

- Selvitä paikallisen viranomaisen määräykset dronen lennättämisestä ennen kuin aloitat lennättämisen.
- Lennätä dronea vain lentämiseen sallituilla alueilla. Lennättäminen on kielletty esimerkiksi lentokenttien läheisyydessä.
- Dronen lennättäjän tulee olla perehtynyt laitteen toimintaan ja tähän ohjeeseen ennen laitteen käyttöä. Laitetta ei ole suunniteltu alle 18-vuotiaille.
- Lennätä dronea vain avoimilla alueilla, jotta voit pitää siihen näköyhteyden.
- Ennen lentoa lataa puhelin, laitteen akku ja muut lisävarusteet ja pidä huoli niiden käyttöjärjestelmien päivittämisestä uusimpaan versioon.
- Käytä laitteessa vain valmistajan hyväksyttämiä potkureita, akkuja ja muita lisävarusteita. Hyväksytyjä lisävarusteita myyvät valtuutetut jälleenmyyjät. Kolmannen osapuolen lisävarusteet voivat vioittaa laitetta tai tehdä siitä vaarallisen.
- Älä altista laitetta kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Vältä dronen osumista tai törmäämistä esimerkiksi taloihin, puihin, ihmisiin tai eläimiin. Vaarana törmäyskohteen ja laitteen vahingoittuminen!
- Älä lennätä dronea voimalinjojen läheisyydessä.
- Älä Lennätä dronea sumussa, voimakkaalla tuulella tai sateella.
- Dronea tulee puhdistaa säännöllisesti.



Potkureiden asennus

- Kiinnitä potkurit paikalleen värikoodien mukaisesti.
- Kiinnittäessäsi potkuria varmista, että se kiinnittyy kunnolla pohjaan asti.
- Pyöräytä potkuria ympäri ja varmista, että se lukkiutuu.
- Potkuria irrottaessa paina potkuria kevyesti ja pyöritä sitä vastapäivään.

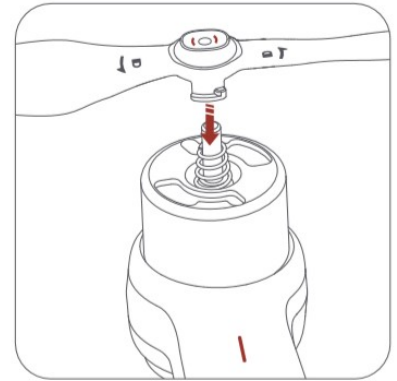


Huom.!

- Rikkinäinen potkuri tulee vaihtaa välittömästi uuteen.
- Varmista potkureiden kunto ja kiinnitys ennen lentoa.
- Pidä droneen turvallinen välimatka potkureiden pyöriessä.
- Käytä dronessa vain valmistajan hyväksymiä potkureita.

Akku ja sen lataaminen

- Kiinnitä akku lataukseen kuvan mukaisesti.
- Latausaseman punainen valo kertoo, että akkua ladataan.
- Latauksen loppuessa punainen valo sammuu.
- Akun lataamisen tyhjänä kestää noin 2,5 tuntia.

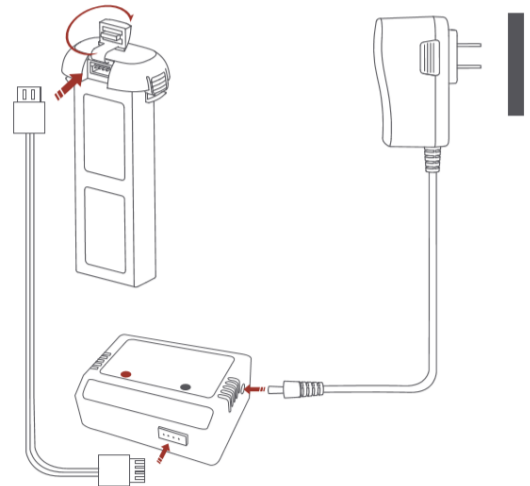

Huom.!

Lataa akku täyteen ennen lentoa.


Jos akkuun tulee halkeamia, kolhuja, turpoamista tai muita vaurioita, sen käyttö tulee lopettaa välittömästi.

Käytä dronessa vain valmistajan hyväksymiä akkuja ja latureita.



Akun kiinnittämien droneen


- Paina akkua kunnes se loksahda paikalleen.
- Akun irrottaminen: Paina akun kiinnikkeitä molemmilta puolilta ja vedä akku tasaisesti pois.

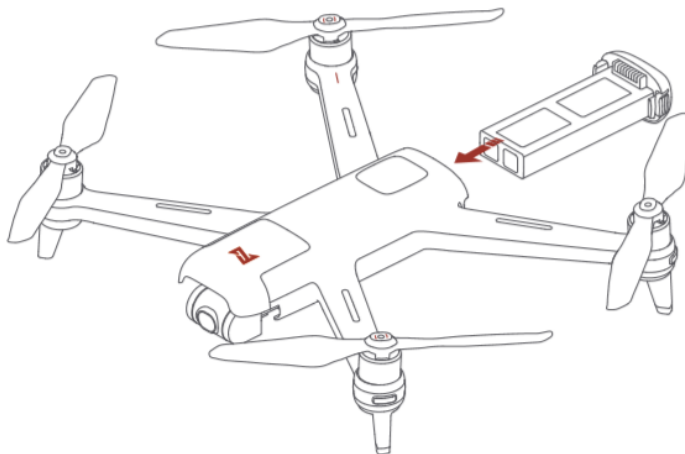

Ohjain

Ohjaimen lataaminen

- Kiinnitä latauskaapeli ohjaimen kuvan mukaisesti.
- Latauksen alettua ohjaimessa vilkkuu latausvalo.
- Akun ollessa täysi latausvalon vilkkuminen loppuu.
- Ohjaimen lataamisen tyhjästä kestää noin 3,5 tuntia.
- Täydellä akulla ohjainta voi käyttää noin 4,5 tuntia.

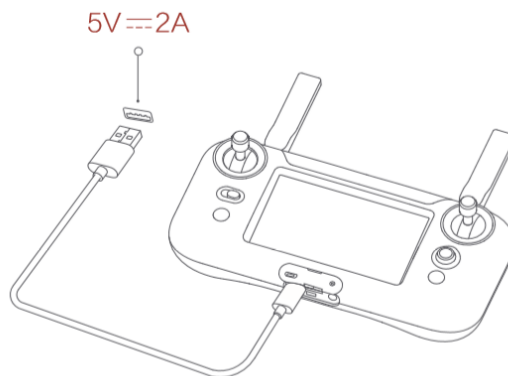

Ohjaimen käynnistäminen


Ohjain käynnistyy ja sammuu pitämällä virtapainiketta pohjassa.



Muistikorttien kiinnittäminen

Muistikortin kiinnittäminen droneen

- Irrota dronen akku.
- Työnnä muistikortti sille tarkoitettuun kohtaan kuvan mukaisesti.
- Muistikortti irtoaa, kun sitä painetaan kevyesti.

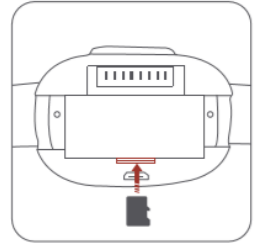


Muistikortin kiinnittäminen ohjaimen

- Irrota ohjaimen porttisuojus.
- Työnnä muistikortti sille tarkoitettuun kohtaan kuvan mukaisesti.
- Muistikortti irtoaa kun sitä painetaan kevyesti.



Kuvaamien ja videointi

- Ota kuva tai video painamalla kuvauspainiketta.
- Pitkä painallus aloittaa videokuvaksen tai ottaa kuvan. Videokuvaus päättyy uudella pitkällä painalluksella.
- Videokuvaksen aikana lyhyt painallus ottaa kuvan.
- Videokuvaksen aikana voit korjata nousukulmaa vasemmalla rullalla.

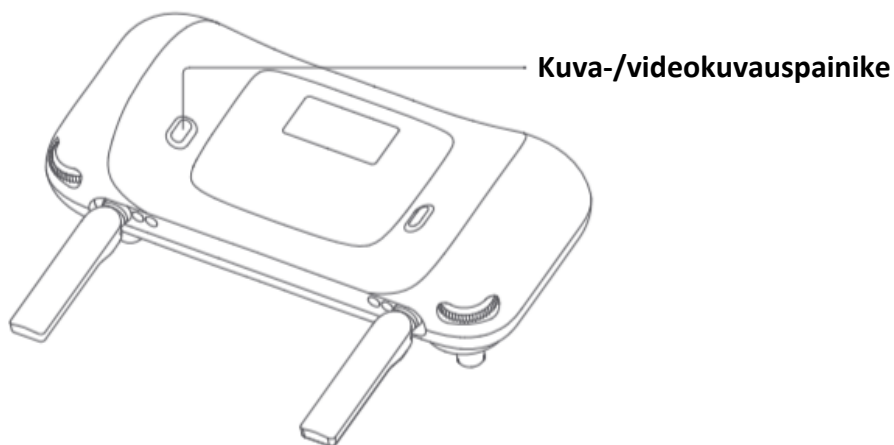

Lentäminen


Varmista ennen lentoa

- Varmista, että olet ladannut ohjaimen ja dronen akut.
- Varmista potkureiden kunto ja niiden kiinnitykset.
- Varmista kameran linssinsuojuksen puhtaus.
- Muista laittaa muistikortit paikoilleen.
- Nosta ohjaimen antennit.
- Lennä vain sallituilla alueilla.
- Lennä vain avonaisilla alueilla.




Nousu

- Pidä kummatkin ohjaussauvat alhaalla ja kohdista ne ohjaimen keskikohtaan, kunnes potkurit alkavat pyörimään.
- Vapauta ohjaussauvat potkurien pyöriessä.
- Nosta vasenta ohjaussauvaa rauhallisesti ylöspäin lentääksesi.
- Lennon aikana voit vapauttaa kummatkin sauvat leijuaksesi.

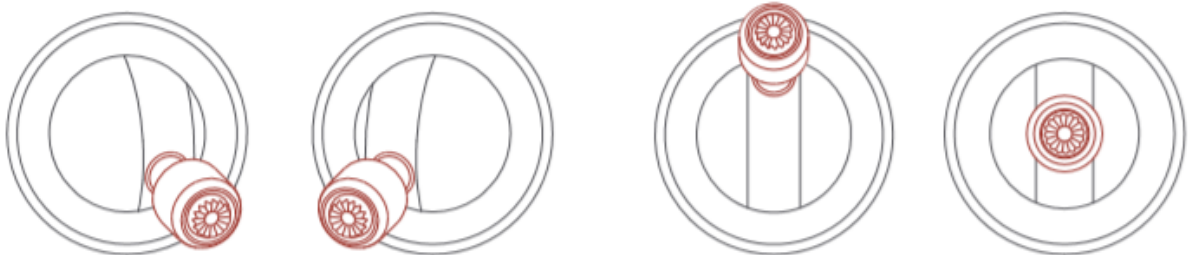

Laskeutuminen

- Ohjaa vasemmalla ohjaussauvalla rauhallisesti alaspäin laskeutuaksesi.
- Dronen koskettaessa maata pidä vasenta ohjaussauvaa noin 5 sekuntia alhaalla, jotta potkurit sammuvat.

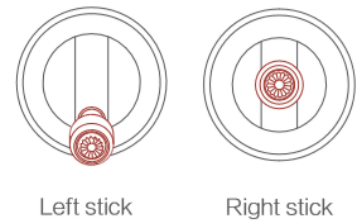

Ohjaimen ohjelmiston päivittäminen

Seuraa aktiivisesti **WWW.FIMI.COM** sivustoa ja lataa uusimmat päivitykset.

- Päivitä ohjain siirtämällä päivitystiedosto muistikortille ja aseta muistikortti ohjaimessa olevaan muistikorttipaikkaan. Tämän jälkeen käynnistä ohjain.
- Ohjain käynnistyy päivitystilaan ja sitä ei voi käyttää päivityksen aikana normaalisti. Käyttöjärjestelmän päivittämisen valmistuttua ohjain käynnistyy uudelleen ja on taas käyttövalmis.

Dronen päivittäminen

Seuraa aktiivisesti **WWW.FIMI.COM** sivustoa ja lataa uusimmat päivitykset.

- Aseta tyhjä muistikortti dronen muistikorttipaikkaan. Kiinnitä akku droneen ja käynnistä se. Yhdistä drone tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Kopioi lataamasi päivitystiedosto seuraavaan kansioon: Flight control version/No-Fly version —> Camera version —> TF card.
- Lopuksi käynnistä drone uudelleen.

